



IONIZACE



OBSAH

IONIZACE VESSEL

PISTOLE

STR.3-10

TRYSKY

STR. 11-19

VĚTRÁKY

STR.20-25

LIŠTY

STR. 26-35

IONIZAČNÍ ČISTIČ DÍLŮ

STR.36-44

PODLOŽKY

STR. 44-47

IONIZAČNÍ PISTOLE BBZ-E



Ideální pro ionizaci a odstranění prachu na rozměrných plastových dílech, např. v poloze ve stoje

- integrované LED světlo zobrazuje prachové částice
- šroubovací konektor odolný proti vibracím
- intenzivní ionizace pomocí tiché trysky s vysokým výkonem vybíjení
- méně náchylné na ušpinění - černé provedení
- dlouhý přívodní kabel (5m) umožňuje práci v širokém prostoru
- malá hmotnost - práce bez únavy

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	NAPĚTÍ	ZDROJ NAPĚTÍ	SPOTŘEBA (mA)	HLUK (dBA)	SPOTŘEBA VZDUCHU	OBJ.ČÍSLO
BBZ-E	152 x 132 x 36	210	AC2kV	DC24V +/-5%	85	81	200	OPV 621638

Ionizační metoda : piezoelektrická vysokofrekvenční AC korónův výboj

Doba zpoždění (sek.): Do 0,7 sekundy



Ionová rovnováha: V rozmezí +/- 10V

Rozměry balení (mm)

270 x 180 x 90

Obsah balení

- AC adaptér AD24ITB-E (100 až 240 V AC)
- AC kabel (1,8 m)
- Standardní tryska BB-ZSN

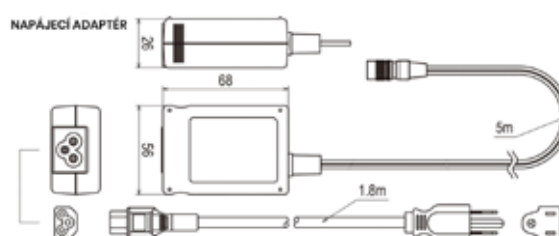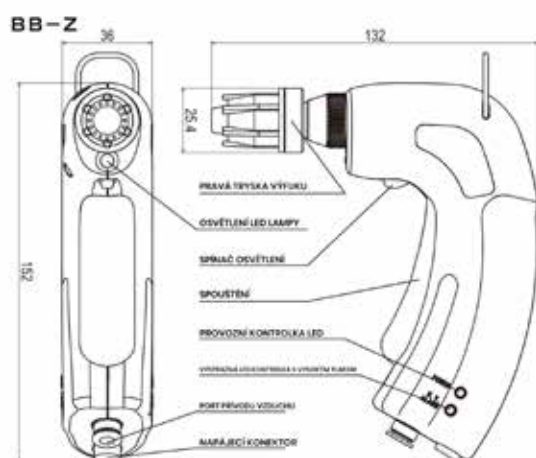


IONIZAČNÍ PISTOLE G7R-E



Ideální pro ionizaci a odstranění prachu jemných dílů při ruční výrobě např. při postupném (buňkovém) výrobním procesu.

- integrované LED světlo zobrazuje prachové částice
- ergonomické provedení dovoluje operátorovi držení pistole v pravém úhlu
- protisklzná rukojeť dovoluje i práci v rukavicích
- malá hmotnost - práce bez únavy

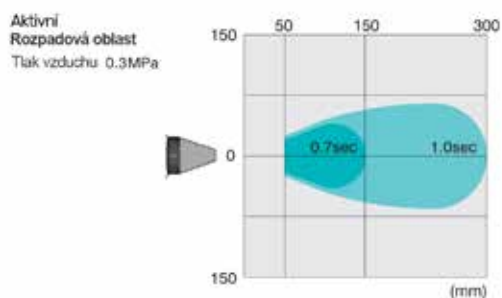

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	NAPĚTÍ	ZDROJ NAPĚTÍ	SPOTŘEBA (mA)	HLUK (dBA)	SPOTŘEBA VZDUCHU	OBJ.ČÍSLO
G7R-E	150 x 105 x 36	200	AC2kV	DC24V +/-5%	85	92	200	OPV 621621

Ionizační metoda : piezoelektrická vysokofrekvenční AC korónův výboj

Doba zpoždění (sek.): do 1 sekundy





Ionová rovnováha: V rozmezí +/- 10V

Rozměry balení (mm)


294 x 175 x 88

Obsah balení

- AC adaptér AD24-ITCE (100 až 240 V AC)
- AC kabel (1,8 m)
- Standardní tryska G-7SN
- Spojovací jehla G-7THN
- Jehlová elektroda GN-H
- Výměna šroubováku jehlové elektrody G-7DR

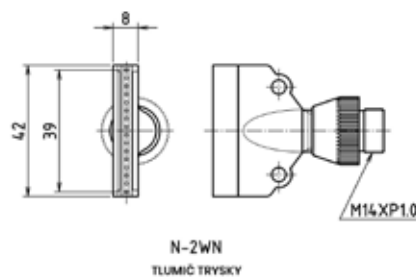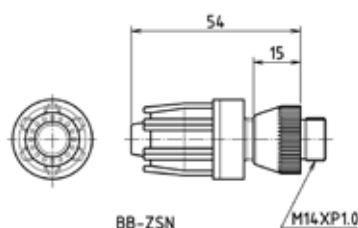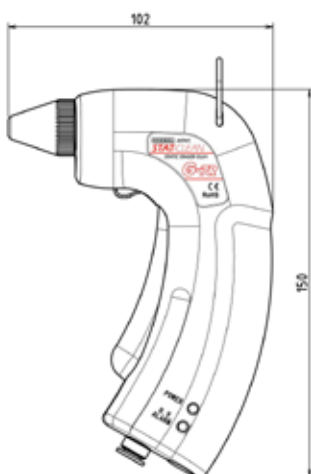

IONIZAČNÍ PISTOLE G7R-E

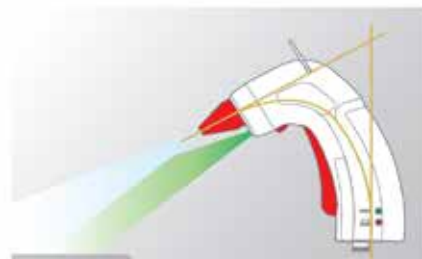

UKÁZKA APLIKACÍ


Odstraňování prachu z plastových táčů.



Odstraňování prachu z různých součástek.



Odstraňování prachu a statické elektřiny z mobilních součástek.

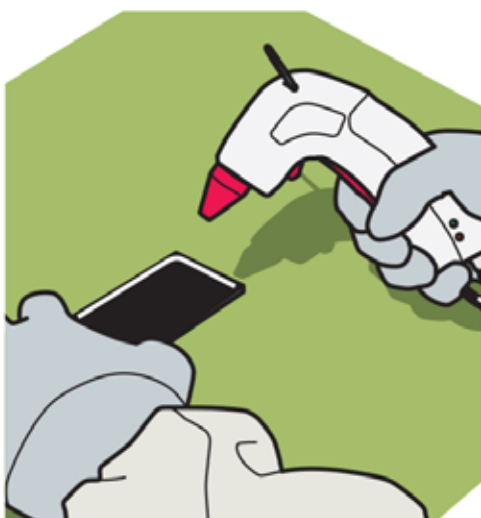

Odstraňování prachu a statické elektřiny z nárazníků.




IONIZAČNÍ PISTOLE G2-E



Ideální pro ionizaci a odstranění prachu na rozměrných plastových dílech, např. v poloze ve stoje

- lze vysouvat buď směrem nahoru nebo dolů. Snadné zapojení, i když je používána závěsným stylem nad výrobními lavicemi
- při zavěšení pomocí vyvažovačky nástrojů apod., mohou být kabely umístěny v drážce na rukojeti
- provozní kontrolka je umístěna na vrchní hraně rukojeti a stav provozu lze kontrolovat na první pohled; Ovládání zapnuto (svítí modře), alarm vysokého napětí (svítí červeně)

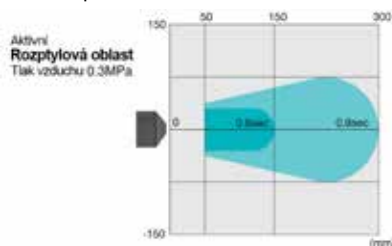

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	NAPĚTÍ	ZDROJ NAPĚTÍ	SPOTŘEBA (mA)	HLUK (dBA)	SPOTŘEBA VZDUCHU	OBJ.ČÍSLO
G2-E	157 x 148 x 44	260	AC4.5kV	DC24V +/-5%	100	94	153	OPV 621659

Ionizační metoda : piezoelektrická vysokofrekvenční j

Doba zpoždění (sek.): do 0,8 sekundy



Ionová rovnováha: v rozmezí +/- 10V

Rozměry balení (mm)

230 x 213 x 71

Obsah balení

- AC adaptér AD24-ITC-E (100 až 240 V AC)
- AC kabel (1,8 m)
- Standardní tryska N-15N

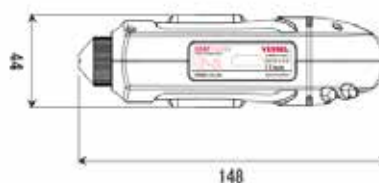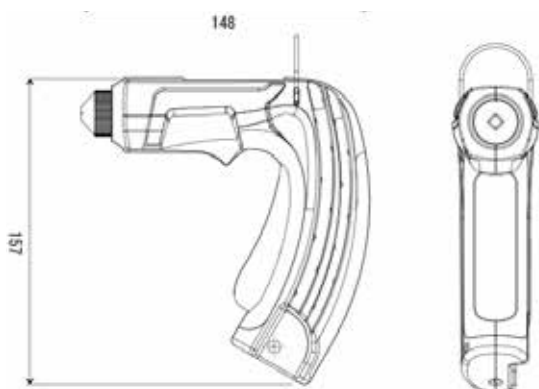

Použití závěsným stylem nad produkční linkou.



Odstraňování prachu z plastových dílů



PŘÍKLADY POUŽITÍ



Statické odstraňování prachu v lahvi pomocí pistole G7R-E.



Kontrola povrchu LED diodou pomocí pistole G7R-E.



Statické odstraňování prachu na součástech pomocí pistole G2-E.




Čištění lahvi pomocí ionizátoru N-3.

PŘÍKLADY POUŽITÍ



Použití na vibračním podavači s ionizátorem N-3.

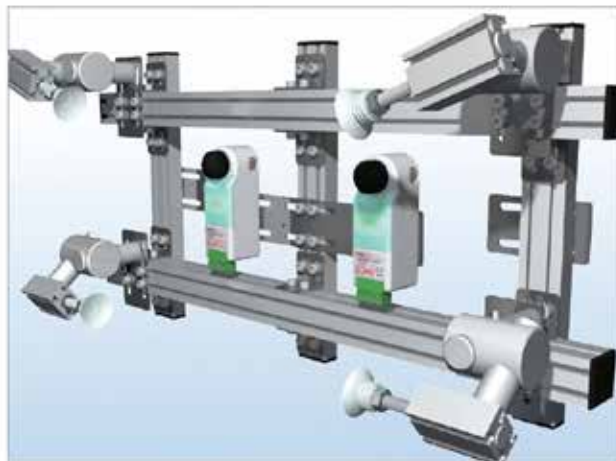

Roboty pro tvarované díly s namontovaným ionizátorem N-3.



Odstranění kapaliny v plnicích linkách pomocí ionizátoru N-1.



Použití s ohebnou hadicí – ionizátor N-1.

IONIZAČNÍ PISTOLE G-9



Dokáže eliminovat elektřinu pouze stlačeným vzduchem.


- Napájení externími zařízeními není nutné.
- Motorová kazeta (vyměnitelná) přeměňuje stlačený vzduch na napájení. Rotorové kotouče ve středu generují energii při otáčení a dodávají je k vysokonapětovému pohonu.

MODEL	VÁHA (g)	NAPĚTÍ	HLUK (dBA)	SPOTŘEBA VZDUCHU	OBJ.ČÍSLO
G-9	470	AC 8 kV p-p (+ / - 5%) / 32kHz (Typ.)	88.1	200	VN 621670

Ionizační metoda : AC koronový výboj

Doba zpoždění (sek.): do 1 sekundy

Ionová rovnováha: v rozmezí +/- 30V

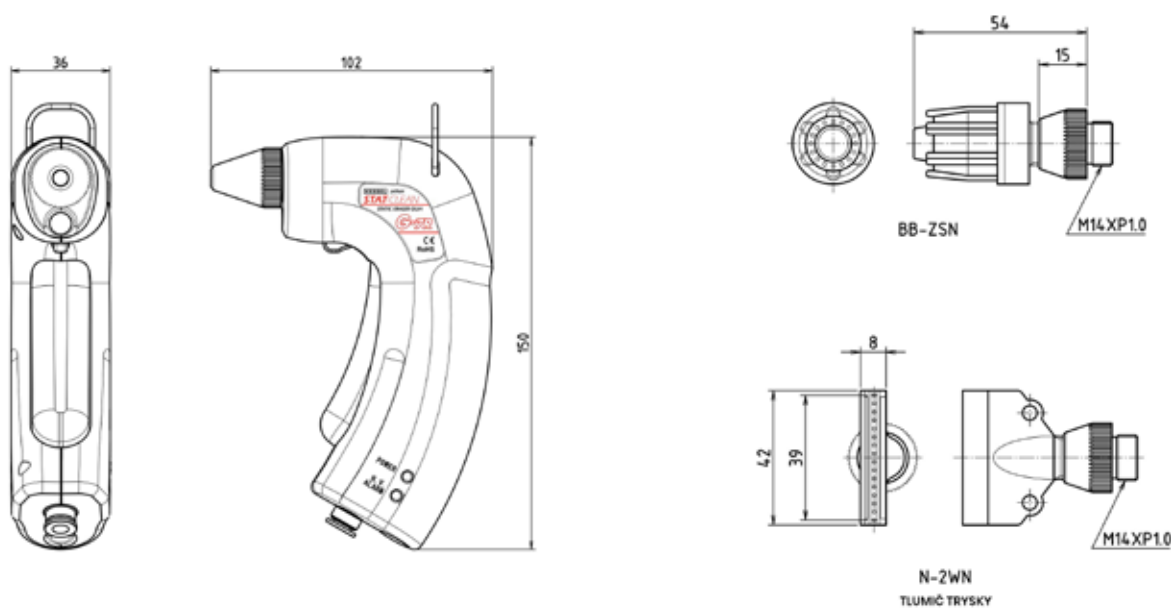

IONIZAČNÍ PISTOLE HPG-1

Výborné pro vysoce nabitě komponenty/díly.



- elektrodová jehla (výbojná elektroda)
- silikonový stíněný kabel pro vysoké napětí. (3m)
- těleso vzduchové pistole je z robustního hliníkového odlitku
- vzduchová pistole je vybavena pákou pro snadnou manipulaci.

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	NAPĚTÍ	ZDROJ NAPĚTÍ	HLUK (dBA)	OBJ.ČÍSLO
HPG-1	150 x 100 x 30.9	550	3.5kVAC and 50 to 60Hz	DC24V +/- 10%	95	OPV 623046

Ionizační metoda : AC koronový výboj

Doba zpoždění (sek.): do 0,5 sekundy



Ionová rovnováha: přispůsobitelná na GP-1 4kV

Rozměry Balení (mm)

250 x 250 x 80

Obsah Balení:

Cca. 550 g, včetně vysokotlakého kabelu (3 m) a vysokotlakého konektoru.

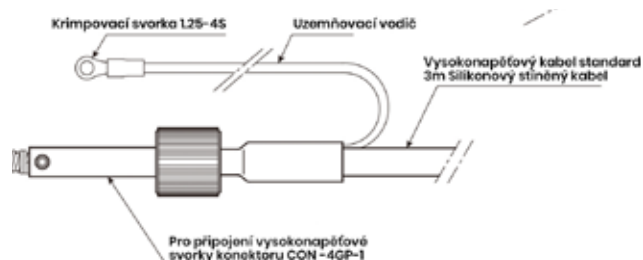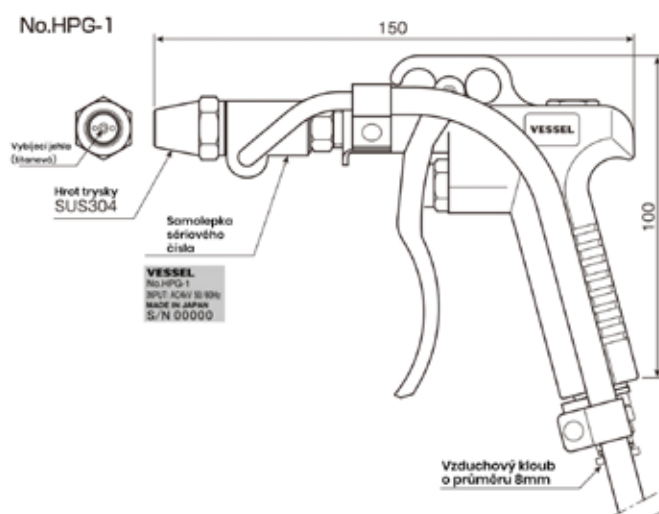

IONIZAČNÍ PISTOLE HPG-1S-E



Výborné pro silně nabitě komponenty/díly.

- elektrodová jehla (výbojná elektroda)
- silicon shielded cable for high voltage. (3m)
- těleso vzduchové pistole je z robustního hliníkového odlitku
- vzduchová pistole je vybavena pákou pro snadnou manipulaci
- iontový obvod (vysokonapěťový napájecí zdroj GP-1 4kV)
- obvod detekce bezpečnostního obvodu / anomálie (vysokonapěťový napájecí zdroj GP-1 4kV)

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	NAPĚTÍ	ZDROJ NAPĚTÍ	HLUK (dBA)	OBJ.ČÍSLO
HPG-1S-E	150 x 100 x 30.9	550	3.5kVAC and 50 to 60Hz	DC24V +/- 10%	95	OPV 623047

Ionizační metoda : AC koronový výboj

Doba zpoždění (sek.): Do 0,5 sekundy

Ionová rovnováha: Přispůsobitelná na GP-1 4kV

Rozměry Balení (mm)



265 x 215 x 200

Obsah Balení:

Cca. 550 g, včetně vysokotlakého kabelu (3 m) a vysokotlakého konektoru.

Cca. 4,5 kg, vysokonapěťový zdroj napájení.

Power Adapter No.AD24-GPE

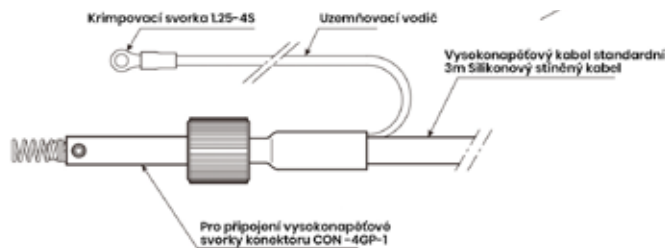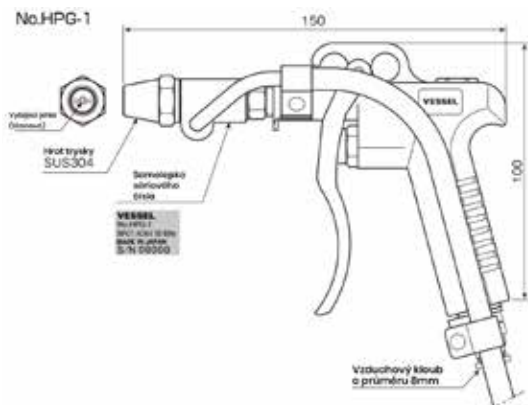



KABEL RELÉ (5M) G-7EC5

MODEL	OBJ.ČÍSLO
G-7EC5	VN 621703

Relé kabely se používají k připojení zařízení G7R-E k jeho vyhrazenému transformátoru napájení (AD24-ITC-E).

Použitelné pro: G-7R-L, G7R-E



KABEL RELÉ (10M) G-7EC10

MODEL	OBJ.ČÍSLO
G-7EC10	VN 621704

Relé kabely se používají k připojení zařízení G7R-E k jeho vyhrazenému transformátoru napájení (AD24-ITC-E).



ROVNÁ TICHÁ TRYSKA BB-ZSN

MODEL	OBJ.ČÍSLO
BB-ZSN	VN 621708

Použitelné pro: G-7R-L, BB-Z, N-1, N-2, N-3, G-2



STANDARDNÍ TRYSKA G-7SN

MODEL	OBJ.ČÍSLO
G-7SN	VN 806057

Použitelné pro: G-7R-L, G7R-E



SPOJOVACÍ TRYSKA G-7THN

MODEL	OBJ.ČÍSLO
G-7THN	

Použitelné pro: G-7R-L, BB-Z, G7R-E, BBZ-E



TRUBKOVÁ MONTÁŽNÍ TRYSKA N-2

MODEL	OBJ.ČÍSLO
N-2TN	VN 806085

Závitová část trysky je delší než hloubka otvoru šroubu tělesa.

Použitelné pro: G-7R-L, N-1, N-3, G-2, G7R-E, G2-E



ŠIROKÁ TRYSKA N-2WN

MODEL	OBJ.ČÍSLO
N-2WN	VN 806087

Závitová část trysky je delší než hloubka otvoru šroubu tělesa.

Použitelné pro: G-7R-L, BB-Z, N-1, N-3, G-2, G7R-E, BBZ-E, G2-E



STOJATÁ TRYSKA BB-ZSN

MODEL	OBJ.ČÍSLO
BB-ZSN	VN 806120

Závitová část trysky je delší než hloubka otvoru šroubu tělesa.

Použitelné pro: N-1, N-3, G-2, G2-E



STANDARDNÍ TRYSKA G-9SN

MODEL	OBJ.ČÍSLO
G-9SN	VN 806149

Použitelné pro: G-9



NÁSTROJ NA VÝMĚNU JEHLOVÉ ELEKTRODY G-7DR

MODEL	OBJ.ČÍSLO
G-7DR	VN 806061

Závitová část trysky je delší než hloubka otvoru šroubu tělesa.

Použitelné pro: G-7R-L, BB-Z, N-1, N-3, G-2, G7R-E, BBZ-E, G2-E



JEHLOVÁ ELEKTRODA GN-H

MODEL	OBJ.ČÍSLO
GN-H	VN 806124

Závitová část trysky je delší než hloubka otvoru šroubu tělesa.

Použitelné pro: G-7R-L, BB-Z, N-1, N-3, G-2, G7R-E, BBZ-E, G2-E



MOTOROVÁ KAZETA G-9MC

MODEL	OBJ.ČÍSLO
G-9MC	VN 806147

Stlačený vzduch může být přeměněn na napájení. Rotorové kotouče ve středu generují energii při otáčení a dodávají ji k vysokonapětovému pohonu.

Použitelné pro: G-9



URETANOVÁ TRUBIČKA SE ZÁTKOU G-9UTP

MODEL	OBJ.ČÍSLO
G-9UTP	VN 806148

Vzduchová trubice Ø8 a Ø3 (černá), délka 3m + vzduchový konektor

Použitelné pro: G-9



NAPÁJECÍ ADAPTÉR AD-24GPE

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	OBJ.ČÍSLO
AD24-GPE	68.2 x 49.8 x 26.3	155	VN 806 048

Rozměry Balení (mm)

185 x 105 x 85

Použitelné na: GP-1 4kV

ZDROJ G-7DR



Vhodné pro vysoce nabité produkty


- Detekuje vysoké napětí obvodem detekcí anomálií.
- Dokáže upravit iónovou rovnováhu nastavením úrovně.

Rozměry Balení (mm)

280 x 143 x 133

Použitelné na: HPN-1, HPG-1, HPF-1

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	ZDROJ NAPĚTÍ	OBJ.ČÍSLO
GP-1 4kV	233.5 x 114.2 x 102.8	4500	DC24V +/-10%	OPV 623044

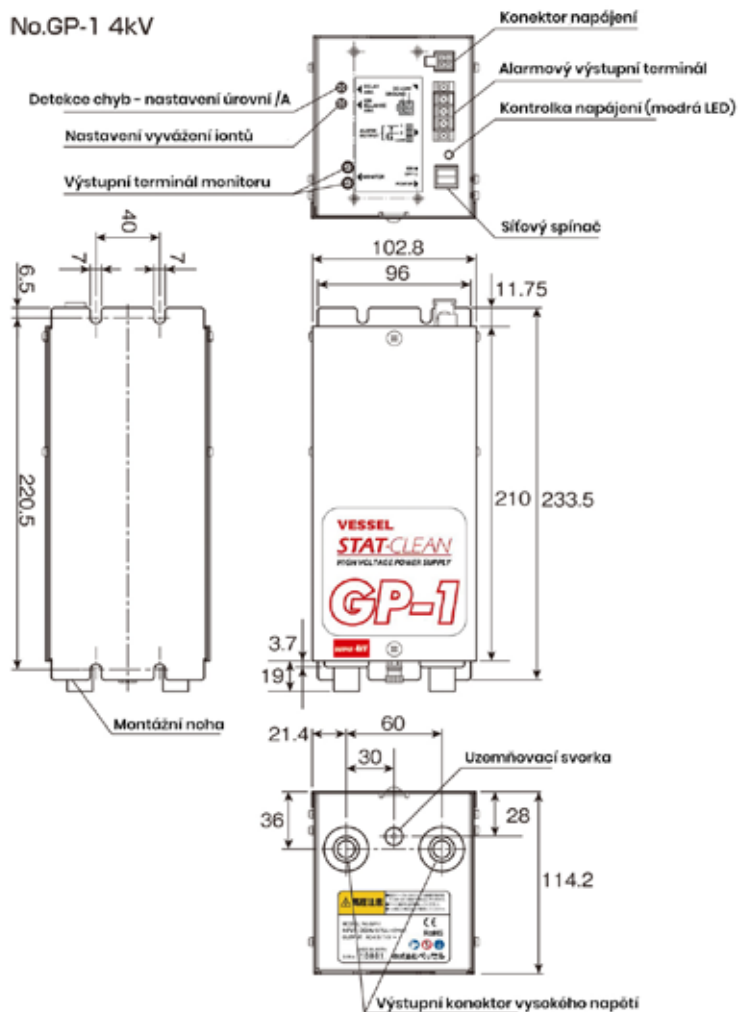


IONIZÁTOR N-1



Na ionizátor lze aplikovat širokou škálu trysek.

- Kompaktní konstrukce umožňující umístění kdekoli a v jakémkoliv směru. Nově vyvinutý vysokonapětový transformátor a řídicí obvod umožňuje bezprecedentní snadné použití.
- Tryska typu šroubu je snadno vyjímatelná, takže výměna trysek a čištění jehlicové elektrody jsou snadné.
- Je vybaven šestipólovými svorkami umožňujícími vydávat abnormálně vysokonapětový signál nebo napájení 24 V stejnosměrným napětím.
- Modrá kontrolka se rozsvítí během běžných operací. Pokud dojde k chybám ve vysokém napětí, bliká červená kontrolka.

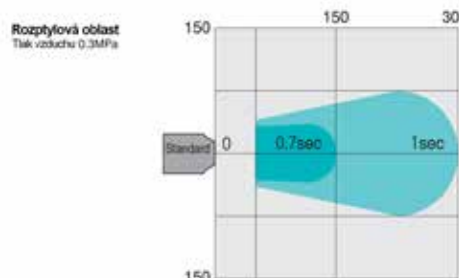

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	NAPĚTÍ	ZDROJ NAPĚTÍ	SPOTŘEBA (A) max	HLUK (dBA)	PRŮTOK (max.) (m3 / min)	OBJ.ČÍSLO
N-1	109.6 x 27.5 x 28	80	AC5kV(p-p)	DC24V +/-5%	58	96	190	OPV 621639

Ionizační metoda : piezoelektrická vysoko-frekvenční.

Doba zpoždění (sek.): Do 1 sekundy



Ionová rovnováha: V rozmezí +/- 10V

Rozměry balení(mm):

160 x 60 x 95

Obsah balení:

Standardní tryška N-15N

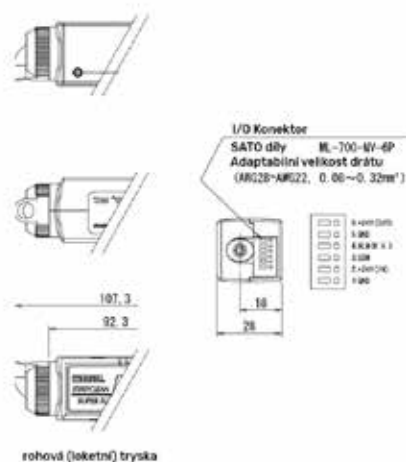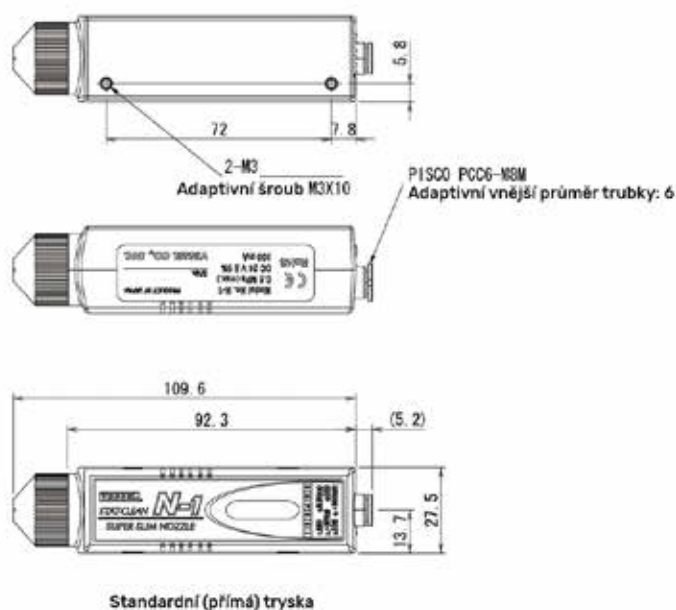


IONIZÁTOR N-3

Na ionizátor lze aplikovat širokou škálu trysek.



- kompaktní, lehká. Dodáváno se šrouby pro montáž na zařízení
- nabízí různé trysky jako možnosti, které lze použít v různých aplikacích
- tryska typu šroubu je snadno vyjímatelná, takže výměna trysek a čištění jehlicové elektrody jsou snadné
- automaticky se zastaví v případě vysokého napětí. Vybaveno výstupními výstražnými signály
- je vybaven šestipólovými svorkami umožňujícími vydávat vysokonapěťový signál nebo napájení 24 V stejnosměrným napětím

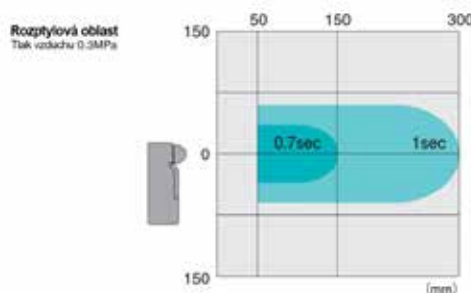

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	NAPĚTÍ	ZDROJ NAPĚTÍ	SPOTŘEBA (A) max	HLUK (dBA)	PRŮTOK (max.) (m3 / min)	OBJ.ČÍSLO
N-3	95 x 50 x 47	104	AC5.6kV(p-p)	DC24V +/-5%	90	99.4	210	VN 621654


Ionizační metoda : piezoelektrická vysoko-frekvenční.

Doba zpoždění (sek.): do 1 sekundy

Ionová rovnováha: v rozmezí +/- 10V

Obsah balení:

Standardní tryska N-15N

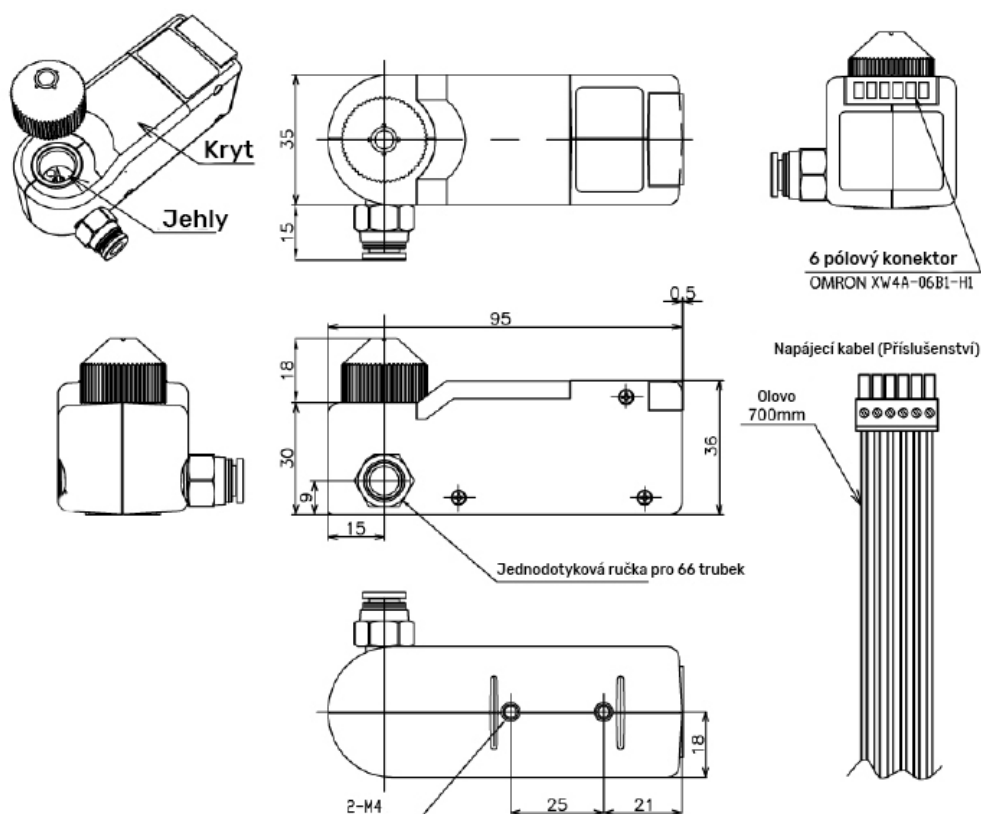


IONIZAČNÍ TRYSKA Č. HPN-1



Vysoce výkonná ionizační tryska (součástí balení je stíněný kabel) č. HPN-1

- titanová elektroda zvyšuje ionizační výkonnost po dlouhou dobu zachovávající stejnou stabilitu
- vyměnitelná
- stíněný kabel s vysokým napětím, který je méně ovlivněn elektrickým šumem.

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	NAPĚTÍ	HLUK (dBA)	OBJ.ČÍSLO
HPN-1	65.5 x 25.2 x 23.9	350	3.5kVAC and 50 to 60Hz	96	OPV 623043

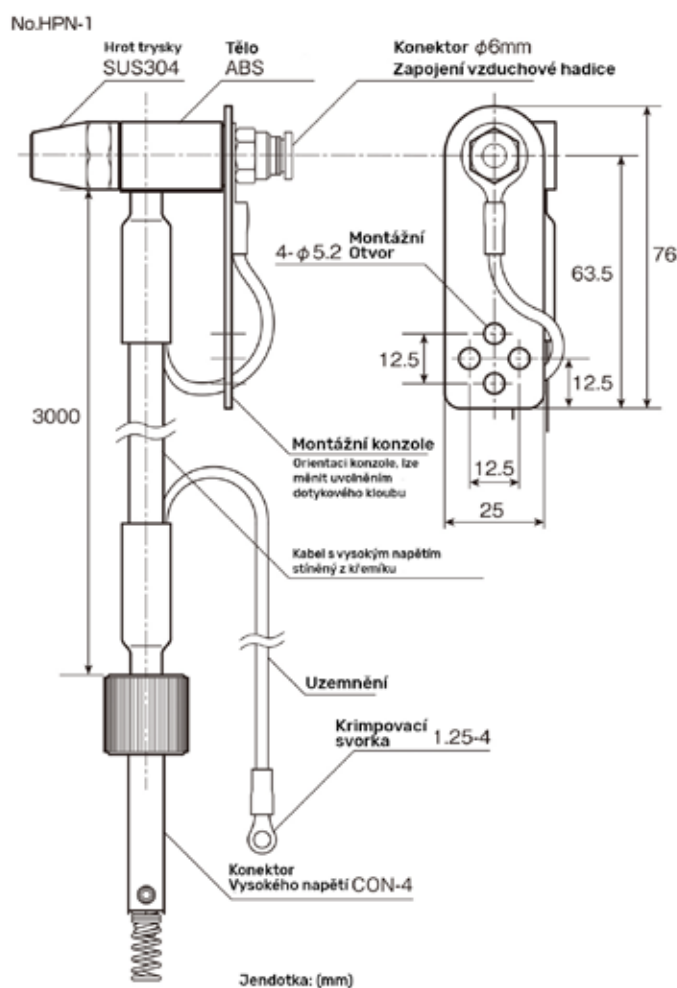

Ionizační metoda : AC koronový výboj

Doba zpoždění (sek.): do 0.5 sekundy

Ionová rovnováha: nastavitelný na GP-1 4kV

Rozměry balení(mm):

250 x 250 x 80

Obsah balení:

Přibližně 350 g, včetně vysokotlakého kabelu (3 m), standardního montážního materiálu a vysokotlakého konektoru.

Použitelné na: GP-1 4kV

REGULÁTOR RYCHLOSTI G-7SC

MODEL	OBJ.ČÍSLO
G-7SC	VN 621373

Použitelné pro: G-7R-L, BB-Z, N-1, N-3, G-2, G7R-E, BBZ-E, G2-E

MIKROFILTR G-7F

MODEL	OBJ.ČÍSLO
G-7F	VN 621702

Filtr eliminuje nejméně 99% částic o průměru 0,01 µm nebo větším.

Použitelné pro: G-7R-L, BB-Z, N-1, N-3, G-2, G7R-E, BBZ-E, G2-E

SPRCHOVÁ TRUBKA N-2C6B

MODEL	OBJ.ČÍSLO
N-2C6B	VN 621706

Použitelné pro: N-3



VYSOCE VÝKONNÁ IONIZUJÍCÍ FLEXIBILNÍ TRYSKA HPF-1



Vhodná pro vysoce nabité produkty

- 300 mm ohebná trubice, která je vhodná k tomu, aby mohla tryska směřovat k účinné neutralizaci
- odstraňte statickou elektřinu na místě, kde je obtížné nainstalovat běžné zařízení
- silné odstraňování prachu a statické elektřiny stlačeným vzduchem

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	NAPĚTÍ	HLUK (dBA)	OBJ.ČÍSLO
HPF-1	421.3 x 50 x 40	690	3.5kVAC and 50 to 60Hz	95	OPV 623048

Ionizační metoda : AC koronový výboj

Doba zpoždění (sek.): do 1 sekundy


Ionová rovnováha: nastavitelný na GP-1 4kV

Rozměry balení(mm):

500 x 250 x 67

Obsah balení:

Cca. 690 g včetně vysokotlakého kabelu (3 m) a vysokotlakého konektoru.

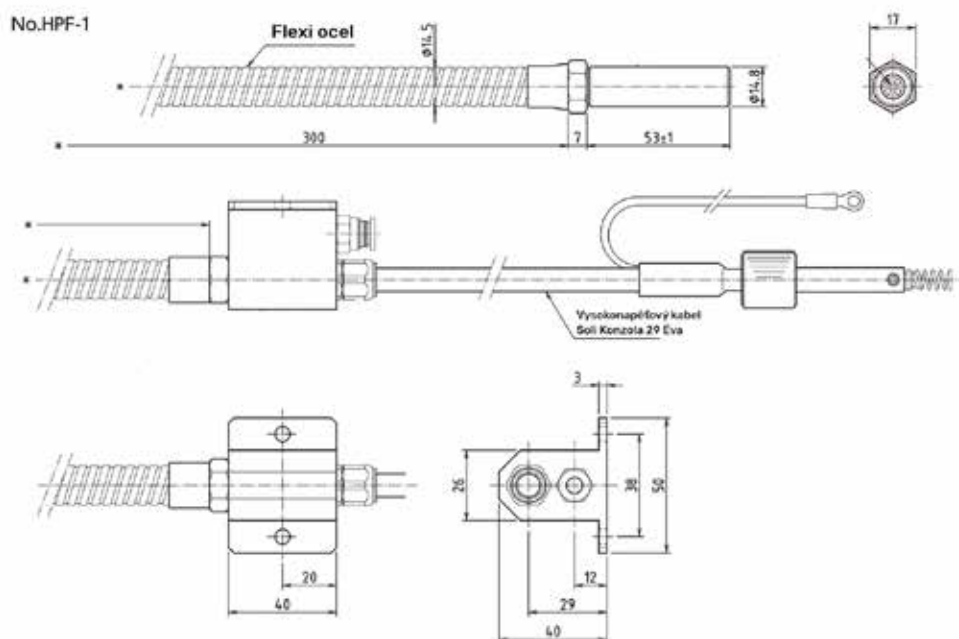




IONIZAČNÍ TROJITÝ VENTILÁTOR L-90-E



Ionizace pomocí ventilátorů

- Mřížky s možným nastavením směru úhlu větru. Každý ventilátor, lze nastavit v požadovaném úhlu.
- Jedinečné kapacitní jehlové elektrody udržují vynikající iontovou rovnováhu a dlouhodobý výkon.
- Lehká konstrukce
- Přední kryt lze vyjmout jedním stisknutím tlačítka. Snadná údržba.

Rozptylová oblast

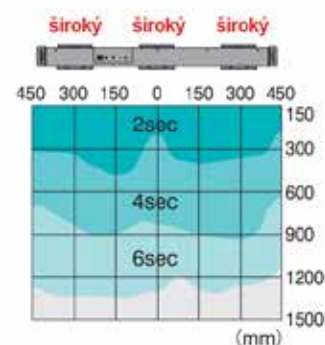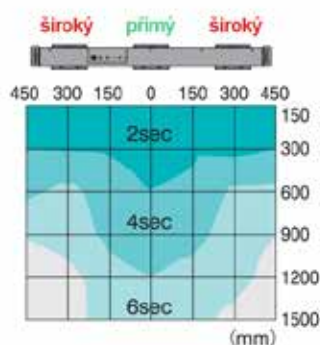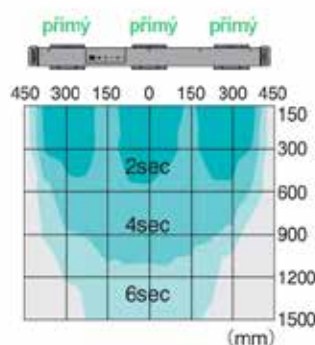

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	NAPĚTÍ	ZDROJ NAPĚTÍ	SPOTŘEBA (A) max	HLUK (dBA)	RYCHLOST VENTILÁTORU (max.) (m3 / min)	OBJ.ČÍSLO
L-90-E	814 x 201 x 91	4700	AC10kV(p-p)	DC24V +/-5%	3.0	72	4.7	VN 621628

Ionizační metoda : piezoelektrická vysoko-frekvenční

Doba zpoždění (sek.): do 1,5 sekundy

Ionová rovnováha: v rozmezí +/- 10V

Obsah balení:


AC adaptér AD24-IT37E (100 až 240 V AC)

AC kabel (1,8 m)

L-90



Přední strana

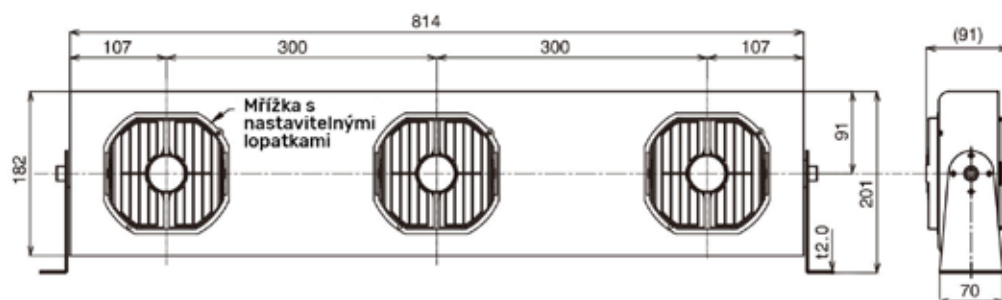

IONIZAČNÍ VENTILÁTOR F120S-E




Ionizace pomoci ventilátorů


- Nově vyvinutý piezoelektrický transformátor. Jedná se o tenký a kompaktní model.
- Mřížky s možným nastavením směru úhlu foukání.
- Lepší údržba - snadno vyměnitelná jehla elektrody.
- Vybaveno svorkami pro výstup poplachového signálu, vhodnými pro zabudování do zařízení.
- F120S-E je tichý typ s mírným prouděním vzduchu.

Rozptylová oblast

přímý (F120S-E)

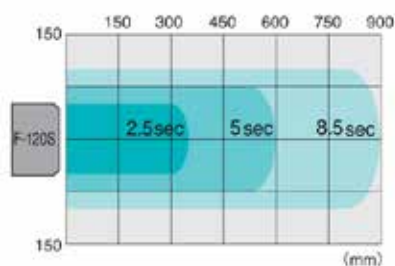

šíroký (F120S-E)

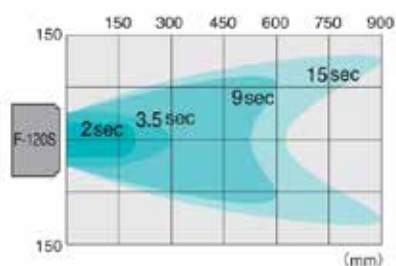

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	NAPĚTÍ	ZDROJ NAPĚTÍ	SPOTŘEBA (A) max	HLUK (dBA)	RYCHLOST VENTILÁTORU (max.) (m3 / min)	OBJ.ČÍSLO
F120S-E	198 x 162 x 69.5	900	AC10kV(p-p)	DC24V +/-5%	500	51	2.21	VN 621646

Ionizační metoda : piezoelektrická vysoko-frekvenční


Doba zpoždění (sek.): Do 2,5 sekundy

Ionová rovnováha: V rozmezí +/- 10V

Obsah balení:

AC adaptér AD24-IT-EX (100 to 240V AC)

AC kabel (1,8 m)

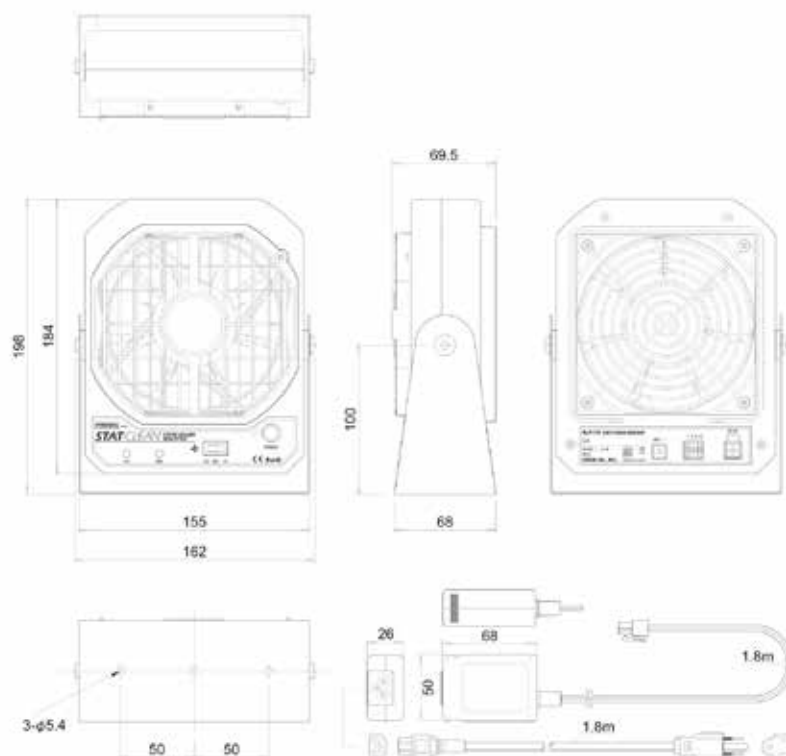

IONIZAČNÍ VENTILÁTOR F120R-E




Ionizace pomocí ventilátorů


- Nově vyvinutý piezoelektrický transformátor. Jedná se o tenký a kompaktní model.
- Mřížky s možným nastavením směru úhlu větru.
- Lepší údržba - snadno vyměnitelná jehla elektrody.
- Vybaveno svorkami pro výstup poplachového signálu, vhodnými pro zabudování do zařízení.
- F120S-E je tichý typ s mírným prouděním vzduchu.

Rozptylová oblast

přímý (F120R-E)

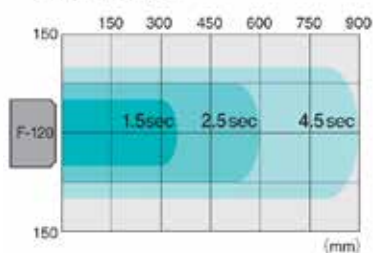

široký (F120R-E)

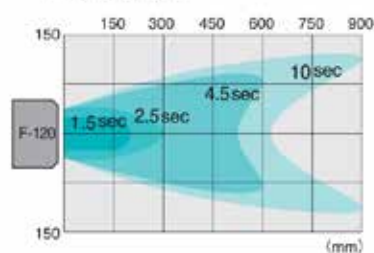

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	NAPĚTÍ	ZDROJ NAPĚTÍ	SPOTŘEBA (A) max	HLUK (dBA)	RYCHLOST VENTILÁTORU (max.) (m3 / min)	OBJ.ČÍSLO
F120R-E	198 x 162 x 69.5	900	AC10kV(p-p)	DC24V +/-5%	700	55	3.66	VN 621651

Ionizační metoda : piezoelektrická vysoko-frekvenční


Doba zpoždění (sek.): do 1,5 sekundy

Ionová rovnováha: v rozmezí +/- 10V

Obsah balení:

AC adaptér AD24-IT-EX (100 to 240V AC)

AC kabel (1,8 m)

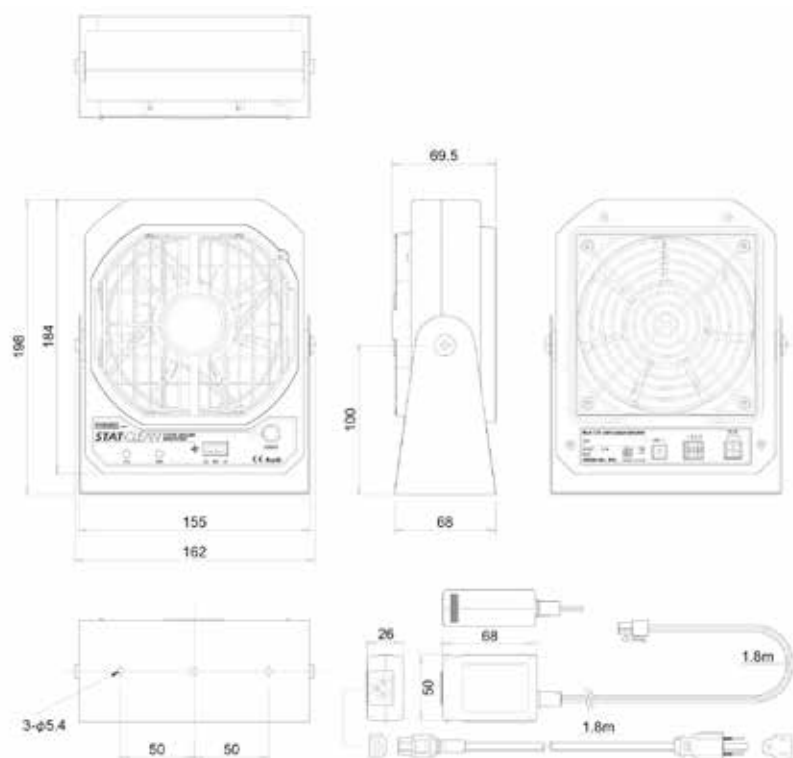


IONIZAČNÍ VENTILÁTOR CF300-E



Ionizace pomoci ventilátorů

- Vynikající ionizační výkon, kterého dosahuje ventilátor s příčným průtokem, vysílá ionty rovnoměrně a po celé šířce přední vývěvy. Otočný regulátor, umožňuje bezkrokové nastavení proudění.
- Na předním krytu je namontován čistící kartáč, který kdykoli provádí údržbu jehelních elektrod. Na spodní ploše hlavního tělesa se používá hrubý filtr, který lze snadno vyčistit a vyměnit.
- Funkce sledování otáčení motoru ventilátoru a funkce vypnutí vysokého napětí.

Rozptylová oblast

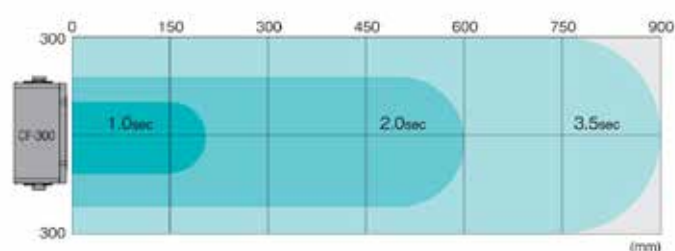

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	NAPĚTÍ	ZDROJ NAPĚTÍ	SPOTŘEBA (A) max	HLUK (dBA)	RYCHLOST VENTILÁTORU (max.) (m ³ / min)	OBJ.ČÍSLO
CF300-E	348 x 165 x 157	2900	AC9.2kV(p-p)	DC24V +/-10%	500	48	2.5	VN 621657

Ionizační metoda : piezoelektrická vysoko-frekvenční

Doba zpoždění (sek.): Do 1,5 sekundy

Ionová rovnováha: V rozmezí +/- 10V

Rozměry balení: (mm)



365 x 245 x 125

Obsah balení:

AC adaptér AD24-IT-EX (100 až 240 V AC)

AC kabel (1,8 m)

Čistící kartáč

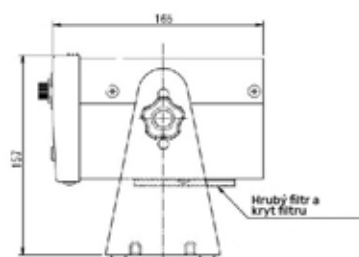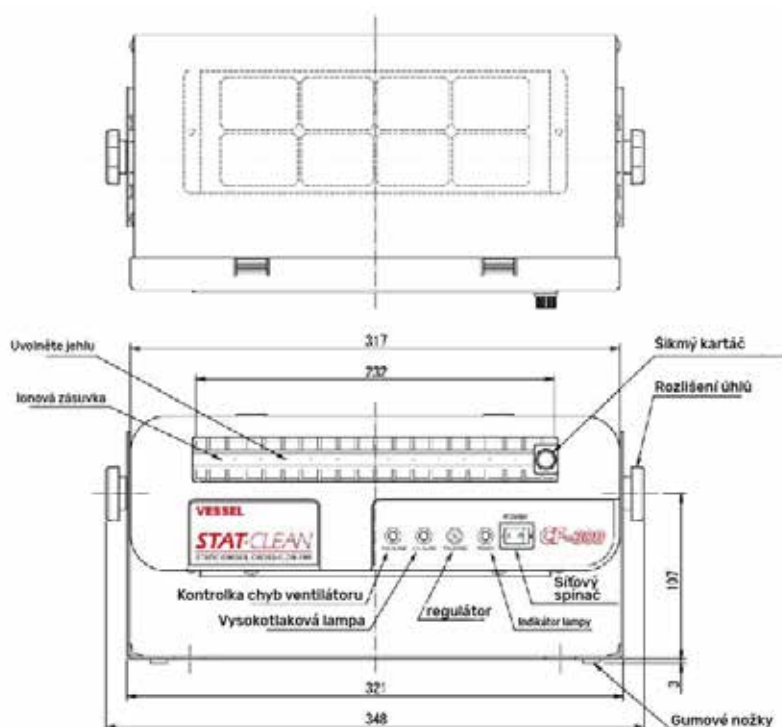


IONIZAČNÍ MINI VENTILÁTOR F-6ST-E



Ionizace pomocí ventilátorů

- kompaktní a lehké tělo
- rychlost ventilátoru lze nastavit ve dvou krocích
- dodává se s univerzálním stojanem

Rozptylová oblast

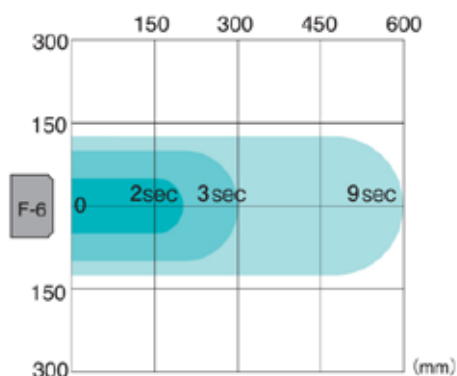

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	NAPĚTÍ	ZDROJ NAPĚTÍ	SPOTŘEBA (A) max	HLUK (dBA)	RYCHLOST VENTILÁTORU (max.) (m3 / min)	OBJ.ČÍSLO
F-6ST-E	142 x 90 x 75	470	AC3.5kV	DC24V +/- 5%	210	58.5	0.78	VN 621631

Ionizační metoda : AC vysokonapěťový koronový výboj



Doba zpoždění (sek.): do 3 sekundy

Ionová rovnováha: v rozmezí +/- 10V


Obsah balení:

AC adaptér AD-24-ITF6-E(100 až 240 V AC)

AC kabel (1,8 m)

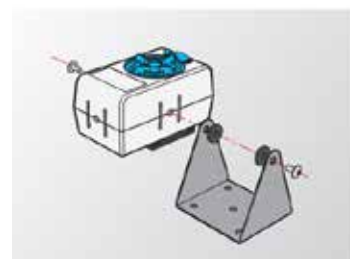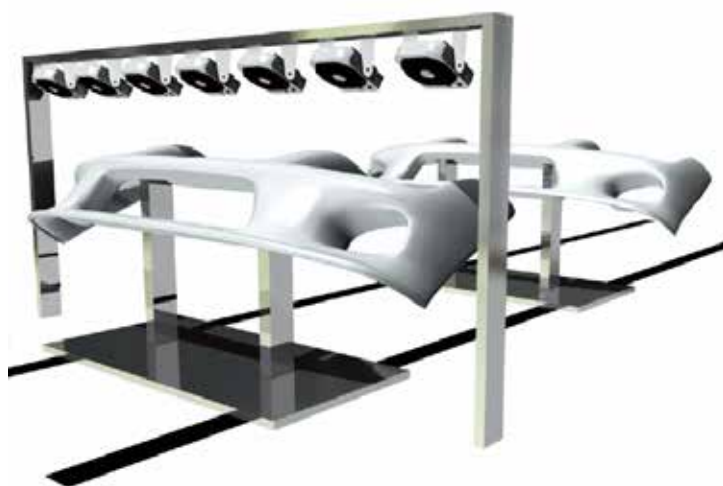

V případě potřeby lze odstranit stojánek

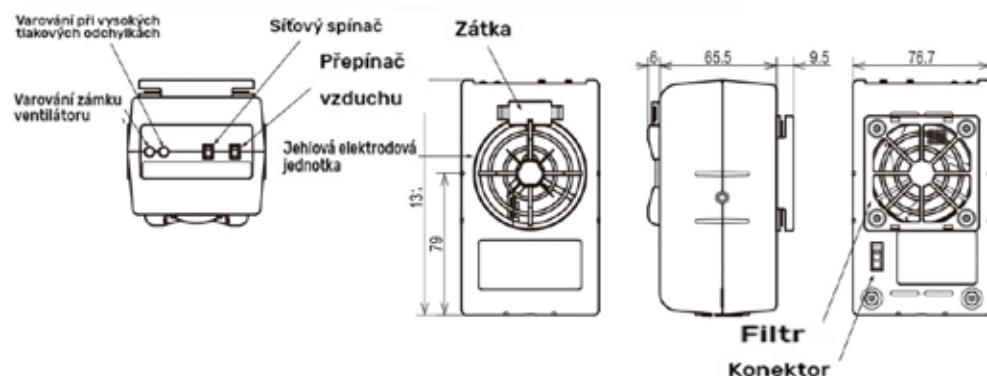

Jednoduchá demontáž



Zabudované světlo


IONIZAČNÍ MINI VENTILÁTOR F-6CL-E



Ionizace pomocí ventilátorů

- kompaktní a lehké tělo
- rychlost ventilátoru lze nastavit ve dvou krocích
- dodává se s univerzálním stojanem

Rozptylová oblast

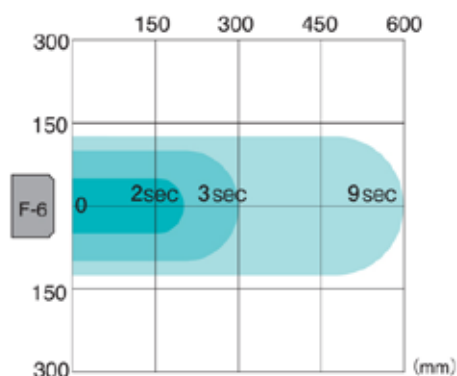


MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	NAPĚTÍ	ZDROJ NAPĚTÍ	SPOTŘEBA (A) max	HLUK (dBA)	RYCHLOST VENTILÁTORU (max.) (m3 / min)	OBJ.ČÍSLO
F-6CL-E	142 x 90 x 75	524	AC3.5kV	DC24V +/- 5%	210	58.5	0.78	VN 621632

Ionizační metoda : AC vysokonapěťový koronový výboj
 Doba zpoždění (sek.): do 3 sekundy
 Ionová rovnováha: v rozmezí +/- 10V

Obsah balení:

AC adaptér AD-24-ITF6-E(100 až 240 V AC)
 AC kabel (1,8 m)

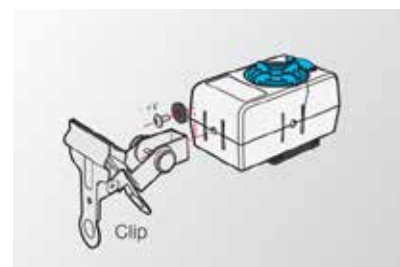

V případě potřeby lze odstranit stojánek.



Jednoduchá demontáž



Zabudované světlo

Varování při vysokých tlakových odchylkách



Varování zámku ventilátoru

Síťový spínač

Přepínač vzduchu

Zátka

Jehlová elektrodová jednotka

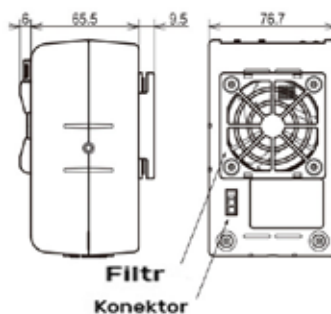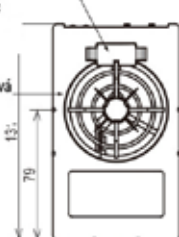


Filtr
Konektor

LIŠTA TYP SH-16



Střídavý ionizační pulsní proud (samostatný typ napájecího zdroje) SH-16300 mm.

- iontová rovnováha lze nastavit změnou poměru impulsů
- hlavní těleso je kompaktní jako 30 x 33 mm, ideální pro instalaci do stísněných prostor
- kabel vysokého napětí lze připojit / odpojit od hlavního tělesa lišty.

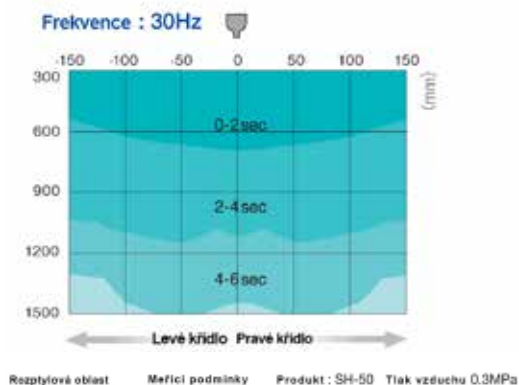


MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	VÝPUSTNÁ JEHLA UŽITEČNÁ DĚLKA (MM)	JEHLY ELEKTROD (KS)	OBJ.ČÍSLO
SH-16	218 x 33 x 30	360	105	8	VN 621541

Doba zpoždění (sek.): do 0,5 sekundy

Rozměry balení(mm):

400 x 110 x 130

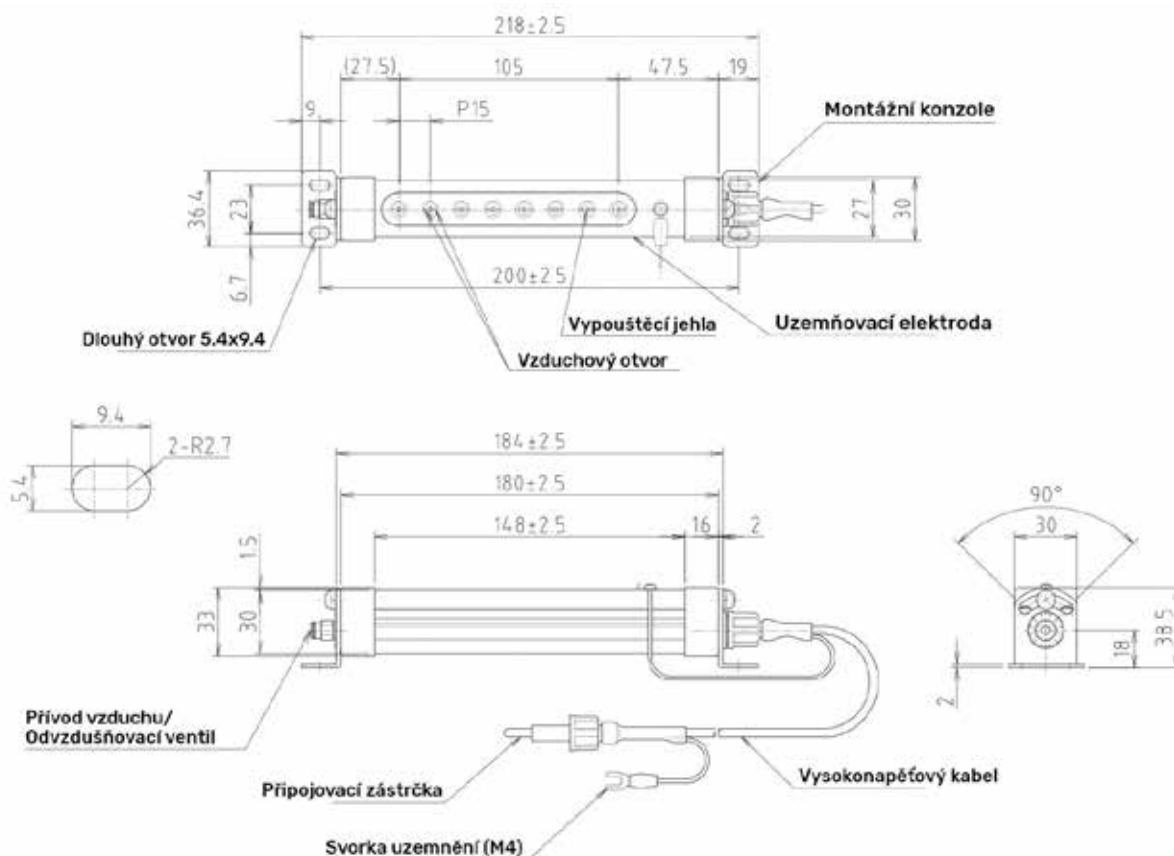


LIŠTA TYP SH-50 + SH-60




Střídavý ionizační pulsní proud (samostatný typ napájecího zdroje) SH-16300 mm.

- iontovou rovnováhu lze nastavit změnou poměru impulsů
- hlavní těleso je kompaktní jako 30 x 33 mm, ideální pro instalaci do stísněných prostor
- použití větve umožňuje více panelům pracovat z jednoho napájecího zařízení.
- kabel vysokého napětí lze připojit / odpojit od hlavního tělesa lišty

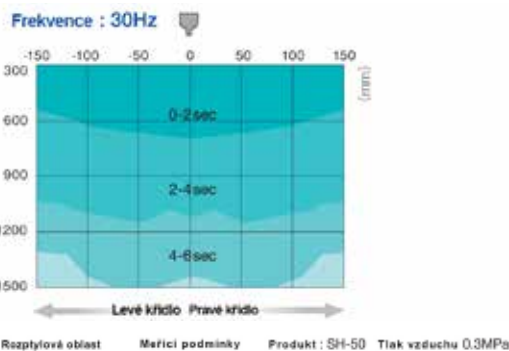

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	VÝPUSTNÁ JEHLA UŽITEČNÁ DĚLKA (MM)	JEHLY ELEKTROD (KS)	OBJ.ČÍSLO
SH-50	548 x 33 x 30	570	420	13	VN 621545
SH-60	653 x 33 x 30	630	525	16	VN 621546

Doba zpoždění (sek.): Do 0,5 sekundy

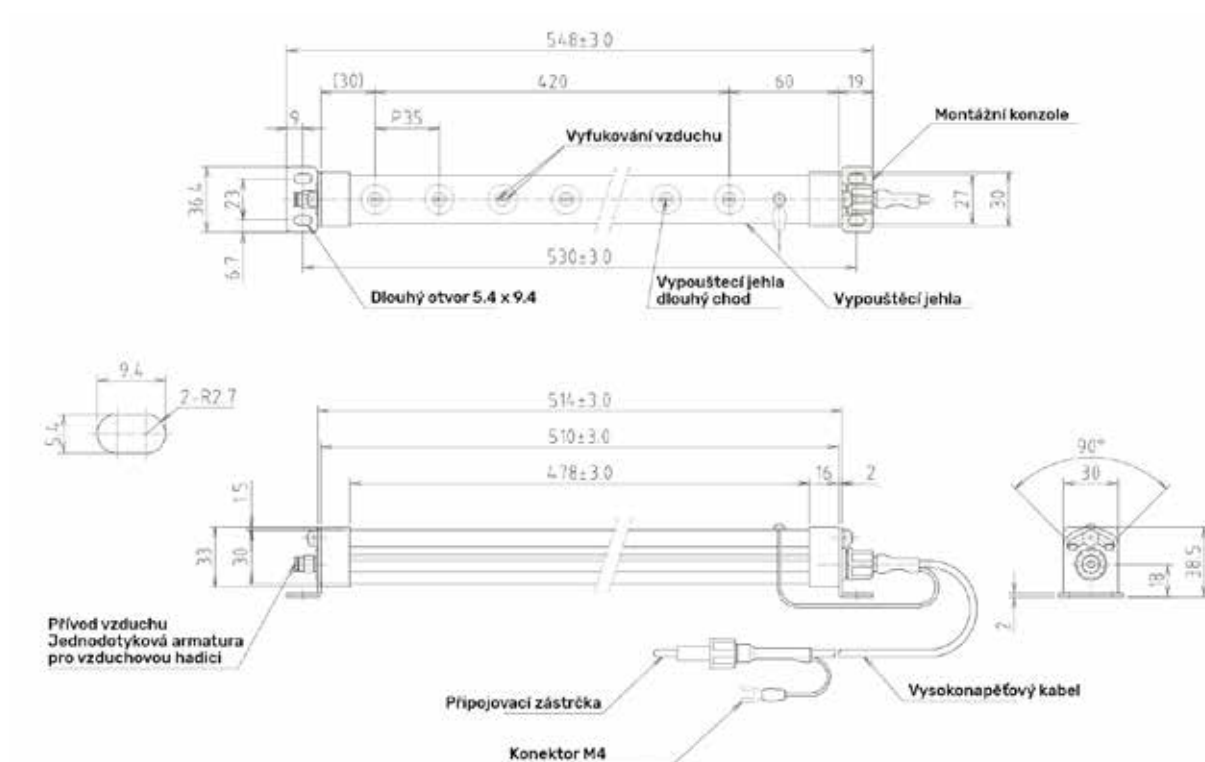

NAPÁJECÍ ZDROJ SH-G3



Napájecí zdroj

- je vybaven dvěma zásuvkami pro připojení ionizačních tyčí SH. Mohou být snadno instalovány a propojeny.
- s funkcí vyrovnání iontové rovnováhy (puls ratio)
- nejlehčí tělo na trhu: 1,5 kg.
- je vybaven bezpečnostním obvodem, který vypíná výstup, pokud dojde k vysokonapětové chybě.


MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	NAPĚTÍ	ZDROJ NAPĚTÍ	SPOTŘEBA (A) max	FREKVENCE (Hz)	OBJ.ČÍSLO
SH-G3	230 x 138 x 62.7	1500	AC 10.5kV(p-p)	AC 100 to 240V(50/60Hz)	10	30	VN 621555

Ionizační metoda : kladný AC koronový výboj

Pulzní poměr: +: 40 až 70%, -: 60 až 30%

Obsah balení:

napájecí kabel 1,8m (pro 100VAC a vstup) 2 kabely

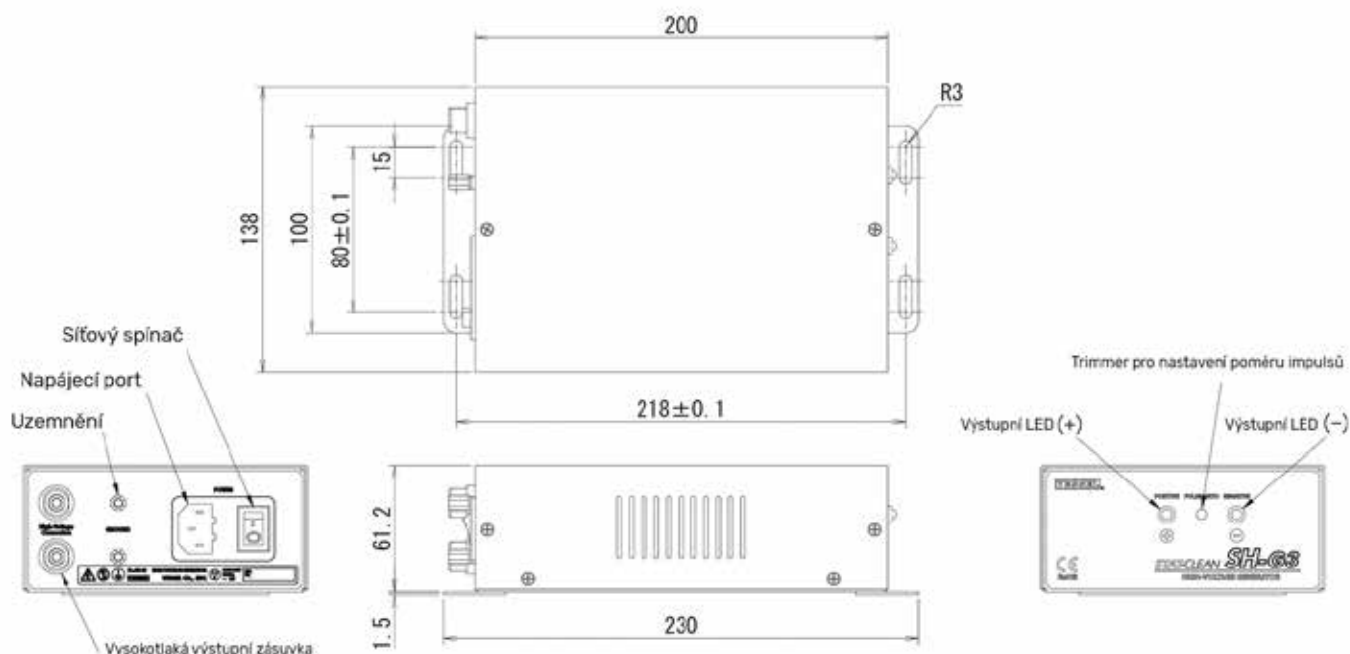

IONIZAČNÍ LIŠTA SL-20 - SL-180



Ionizační lišta SJ-20

- kompaktní a tenké tělo
- vypouštěcí jehla a vysokonapěťový kabel
- změnu úhlu lze řešit pomocí držáku
- vysokorychlostní napájecí zdroj (č. GP-1) umožňuje přesně řídit odstranění elektrické energie

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	VÝPUSTNÁ JEHLA UŽITEČNÁ DÉLKA (MM)	JEHLY ELEKTROD (KS)	OBJ.ČÍSLO
SL-20	208 x 36.4 x 33	200	138	3	VN 621877
SL-30	368 x 36.4 x 33	300	298	7	VN 621878
SL-120	1168 x 36.4 x 33	1100	1098	27	VN 621881
SL-150	1488 x 36.4 x 33	2000	1418	35	VN 621882
SL-180	1808 x 36.4 x 33	2200	1738	43	VN621883

ionizační metoda : Typ AC s vysokým napětím

doba zpoždění (sek.): Do 1 sekundy

ionová rovnováha: Do 50V

Rozměry balení(mm):


360 x 170 x 145

No.	Číslo modelu	Počet jehelních elektrod	φ	A	B	C	D	E	F
1	SJ-20	3	6	174	170	138	80	190	208
2	SJ-30	7	6	334	330	298	240	350	368
3	SJ-50	11	6	494	490	458	400	510	528
4	SJ-80	19	6	814	810	778	720	830	848
5	SJ-120	27	8	1134	1130	1098	1040	1150	1168
6	SJ-150	35	8	1454	1450	1418	1360	1470	1488
7	SJ-180	43	8	1774	1770	1738	1680	1790	1808

Poznámka:

Uzemnění není připojeno k liště SJ, instalujte jej při instalaci.

Vysokonapěťový kabel není součástí hlavního tělesa

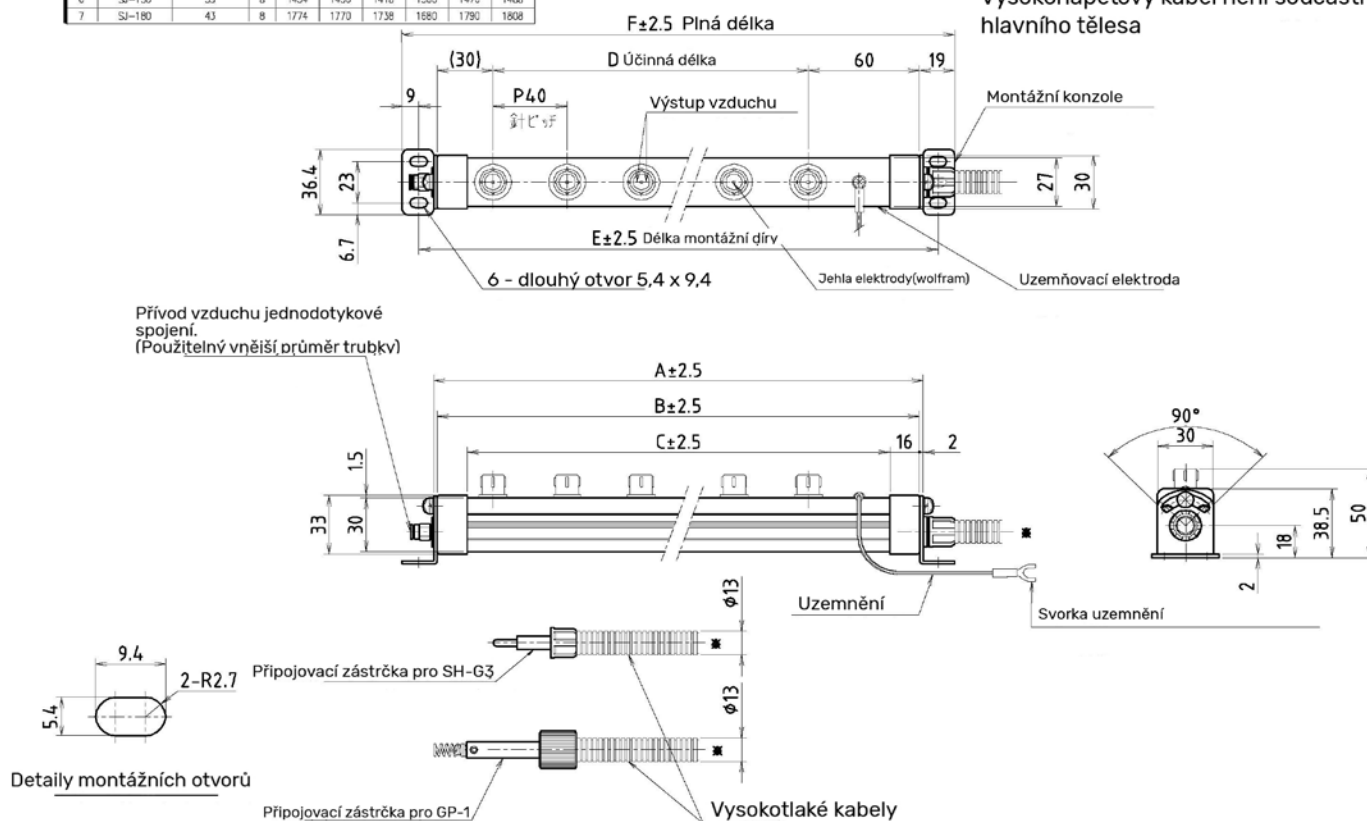

AC PULZNÍ IONIZUJÍCÍ ČISTÍCÍ LIŠTA C-90



- Vysoce kompaktní konstrukce, ve které jsou integrovány vysokonapěťové napájecí zdroje, řídicí obvody a vzduchové okruhy.
- Nabízí různé trysky jako možnosti, které lze použít v různých aplikacích.
- Výstupy jsou shromážděny pouze na jedné straně.
- V těle jsou zabudovány protilehlé elektrody. Tato struktura zabraňuje přilnutí částic k vnějšímu tělu, které je způsobeno indukčním napětím, a minimalizuje ztráty v aplikovaném napětí, což umožňuje zlepšit účinnost generování iontů.
- Disponuje typem zásuvky jehelní elektrody, ve které jehlu lze jednoduše vyměnit jednodotykovým ovládáním.
- Je vybaven automatickým režimem vyvážení, který optimalizuje vyvážení iontů podle polarity nabitého předmětu (cílová vzdálenost 50 až 100 mm)

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	NAPĚTÍ	ZDROJ NAPĚTÍ	SPOTŘEBA (mA) max	VÝPUSTNÁ JEHLA UŽITEČNÁ DĚLKA (MM)	JEHLY ELEKTROD (KS)	OBJ.ČÍSLO
C-90	877 x 96 x 33	900	AC8 to 12.5kV(p-p)	DC24V +/-5%	600	660	12	VN 621851

Ionizační metoda : pulzní AC koronový výboj

Doba zpoždění (sek.): do 0,8 sekundy


Frekvence: 10 kroků (0,1 až 50 Hz)

Pulzní poměr: +: 40 až 70%, -: 60 až 30%

Hladina napětí: každý +/- 10 kroků

Obsah balení

- ovladač
- AC kabel (5m)
- koncovky (součástí zařízení)
- střední závorky (součástí zařízení)

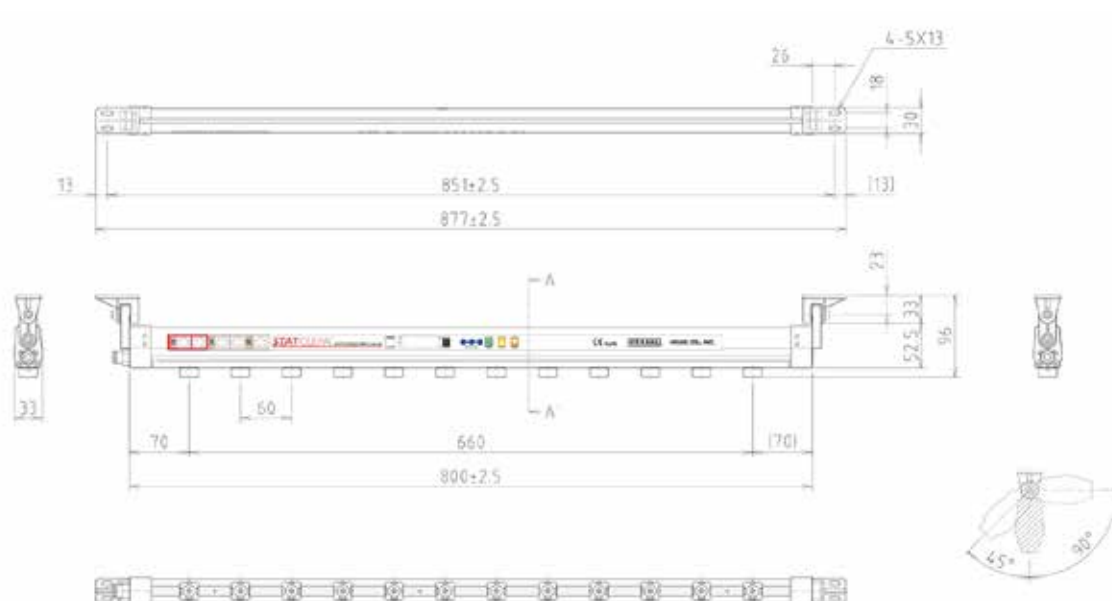

AC PULZNÍ IONIZUJÍCÍ ČISTÍCÍ LIŠTA C-100 - C-300



- Vysoce kompaktní konstrukce, ve které jsou integrovány vysokonapěťové napájecí zdroje, řídicí obvody a vzduchové okruhy. Nabízí různé trysky jako možnosti, které lze použít v různých aplikacích.
- Výstupy jsou shromážděny pouze na jedné straně.
- Nově vyvinutá zásuvka jehelní elektrody se nachází v konstrukci vzduchového vyplachování, ve které jsou umístěny vývody pro vyplachování vzduchu okolo jehel elektrod. Tím se nejen zabrání kontaminaci hrotu jehlicové elektrody, ale pomůže se i rychlé odstranění statické elektřiny.
- V těle jsou zabudovány protilehlé elektrody. Tato struktura zabraňuje přilnutí částic k vnějšímu tělu, které je způsobeno indukčním napětím, a minimalizuje ztráty v aplikovaném napětí, což umožňuje zlepšit účinnost generování iontů.
- Disponuje typem zásuvky jehelní elektrody, ve které jehlu lze jednoduše vyměnit jednotýkovým ovládáním.
- Je vybaven režimem automatického vyvážení, který automaticky optimalizuje vyvážení iontů podle polarity nabitého předmětu (cílová vzdálenost 50 až 100 mm)

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	NAPĚTÍ	ZDROJ NAPĚTÍ	SPOTŘEBA (mA) max	VÝPUSTNÁ JEHLA UŽITEČNÁ DĚLKA (MM)	JEHLY ELEKTROD (KS)	KONCOVKY	OBJ.ČÍSLO
C-100	1078 x 96 x 33	1000	AC8 to 12.5kV(p-p)	DC24V +/-5%	600	900	16	1	VN 621852
C-120	1318 x 96 x 33	1200	AC8 to 12.5kV(p-p)	DC24V +/-5%	600	1140	20	1	VN 621853
C-150	1558 x 96 x 33	1400	AC8 to 12.5kV(p-p)	DC24V +/-5%	600	1380	24	1	VN 621854
C-170	1798 x 96 x 33	1600	AC8 to 12.5kV(p-p)	DC24V +/-5%	600	1620	28	2	VN 621855
C-200	2038 x 96 x 33	1800	AC8 to 12.5kV(p-p)	DC24V +/-5%	600	1860	32	2	VN 621856
C-220	2278 x 96 x 33	2300	AC8 to 12.5kV(p-p)	DC24V +/-5%	600	2100	36	2	VN 621859
C-250	2518 x 96 x 33	2600	AC8 to 12.5kV(p-p)	DC24V +/-5%	600	2340	40	3	VN 621860
C-270	2758 x 96 x 33	2800	AC8 to 12.5kV(p-p)	DC24V +/-5%	600	2580	44	3	VN 621861
C-300	2998 x 96 x 33	3100	AC8 to 12.5kV(p-p)	DC24V +/-5%	600	2820	48	3	VN 621862

Rozptylová oblast

Podmínky měření

Produkt : C-150

Teplota : 24°C±1°C

Vlhkost : 40%±2%RH


Tlak vzduchu: 0.3MPa

Čas rozptylu: ±1000V→±100V


CPM : 20pF±2pF(150x150mm)

Napětí: 10.5kV(P-06 N-06)


Frekvence : 0.1Hz

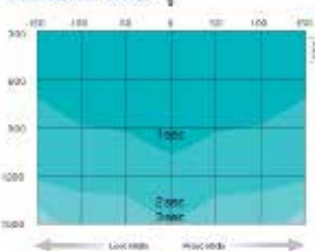


Frekvence : 30Hz

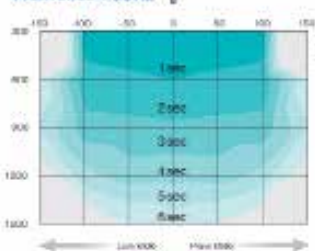

Frekvence : 1Hz

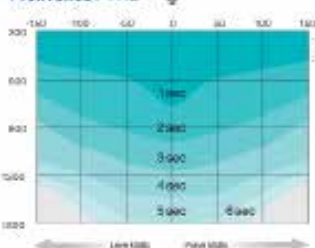

Frekvence : 50Hz

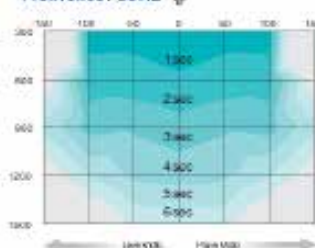

Ionizační metoda : pulzní AC koronový výboj

Doba zpoždění (sek.): do 0,8 sekundy

Frekvence: 10 kroků (0,1 až 50 Hz)


Pulzní poměr: +: 40 až 70%, -: 60 až 30%

Hladina napětí: každý +/- 10 kroků

Obsah balení

- ovladač
- AC kabel (5m)
- koncovky (součástí zařízení)
- střední závorky (součástí zařízení)

C-100, 120, 150, 170, 200, 220, 250, 270, 300

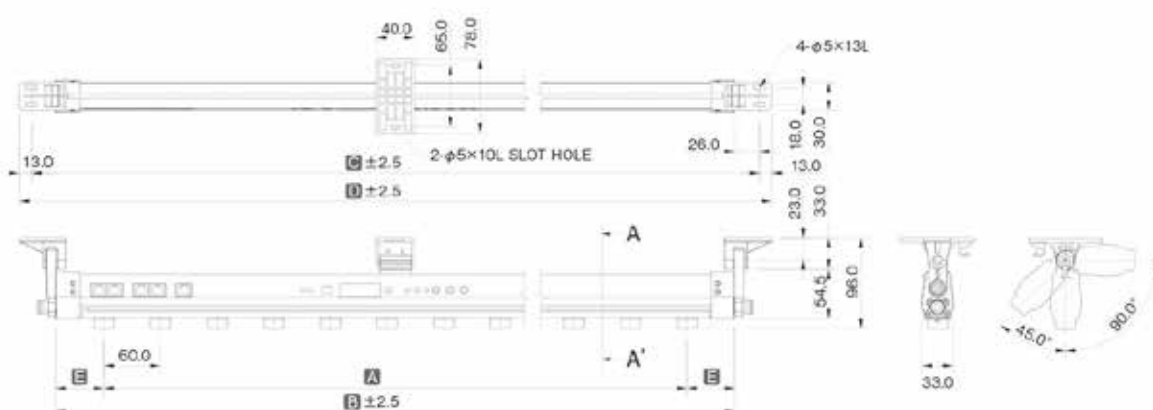

Model No.	C-100	C-120	C-150	C-170	C-200	C-220	C-250	C-270	C-300
A	900	1140	1380	1620	1860	2100	2340	2580	2820
B	1001	1241	1520	1721	1961	2201	2441	2681	2921
C	1052	1292	1571	1772	2012	2252	2492	2732	2972
D	1078	1318	1597	1798	2038	2278	2518	2758	2998
E	50.5	50.5	70	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5



AC IONIZAČNÍ LIŠTA C-40 - C-60



- Krátký typ optimální pro instalaci na dopravníku nebo v zařízení.
- Konsolidované terminály na zadní straně. Napájení kabelem.

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	NAPĚTÍ	ZDROJ NAPĚTÍ	SPOTŘEBA (mA) max	VÝPUSTNÁ JEHLA UŽITEČNÁ DĚLKA (MM)	JEHLY ELEKTROD (KS)	OBJ.ČÍSLO
C-40	422 x 90 x 46	780	AC8 to 12.5kV(p-p)	DC24V +/-5%	600	240	5	VN 621857
C-60	602 x 90 x 46	1080	AC8 to 12.5kV(p-p)	DC24V +/-5%	600	420	8	VN 621858

Ionizační metoda : pulzní AC koronový výboj

Doba zpoždění (sek.): do 0,8 sekundy


Frekvence: 10 kroků (0,1 až 50 Hz)

Pulzní poměr: +: 40 až 70%, -: 60 až 30%


Hladina napětí: každý +/- 10 kroků


Obsah balení

- AC kabel (10m)
- koncovky (součástí zařízení)
- kabel rozhraní (10m)

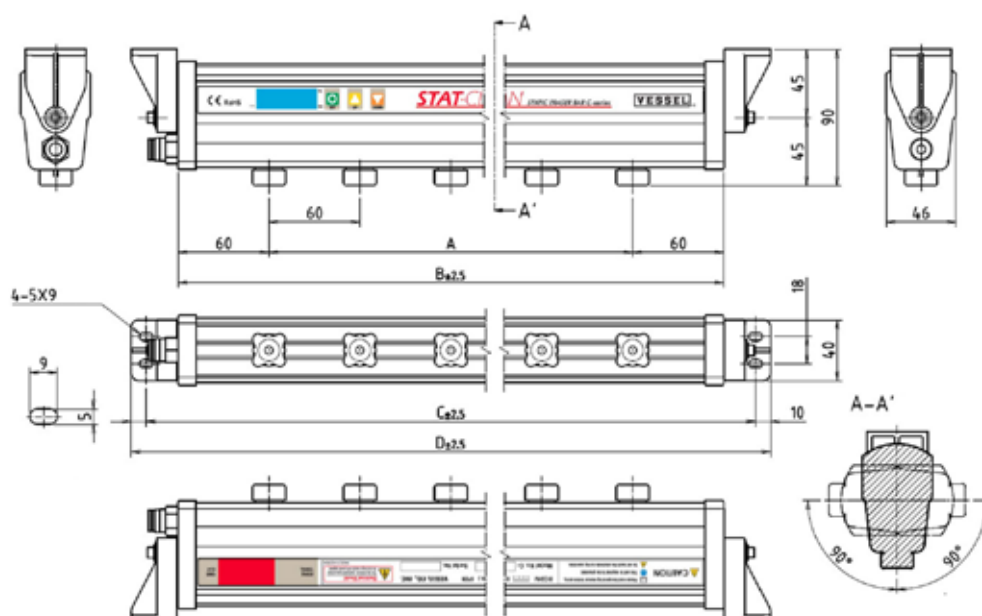

Typ	Vypouštěcí jehla	A	B	C	D
C-40	5	240	360	402	422
C-60	8	420	540	582	602

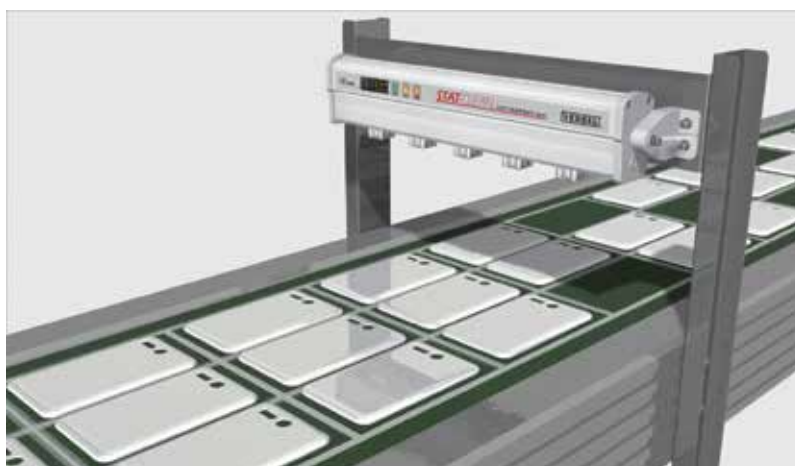


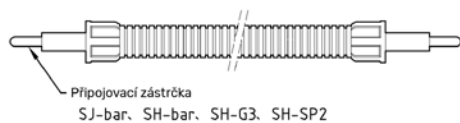

PŘÍPOJKA SJ

MODEL	DÉLKA(m)	OBJ. ČÍSLO
SJ-EC25	2.5	VN 623051
SJ-EC5	5	VN 623052

- Použitelné pro: SJ, SH-SP2



PŘÍPOJKA SL

MODEL	DÉLKA(m)	OBJ. ČÍSLO
SL-EC25	2.5	VN 621884
SL-EC5	5	VN 621885

- Použitelné pro: SL, GP-1 4kV



NAPÁJECÍ KABEL (5M) PRO SÍŤOVÝ ADAPTÉR CT-5

MODEL	DÉLKA(m)	VÁHA (g)	OBJ. ČÍSLO
CT-5	5	130	VN 621709



IONIZAČNÍ JEHLOVÁ ELEKTRODA SJ-00HR

MODEL	OBJ. ČÍSLO
SL-00HR	VN 621886


- Použitelné pro: SL

VYSOCE VÝKONNÁ IONIZAČNÍ TYČ Č. HPB



- Super tenký model, optimální pro instalaci ve stísněném prostoru zařízení
- Titanová jehlová elektroda
- Úprava iontové rovnováhy, detekce anomálií, automatické zastavení a poplachový výstup lze nastavit pomocí jednotky vysokého napětí č. GP-1 4kV (volitelně)
- K dispozici je také volba Air Assist Bar.

MODEL	VÁHA (g)	NAPĚTÍ	VÝPUSTNÁ JEHLA UŽITEČNÁ DÉLKA (MM)	JEHLY ELEKTROD (KS)	OBJ.ČÍSLO
HPB-300	1950	3.5kVAC and 50 to 60Hz	240	17	VN 623316
HPB-600	3570	3.5kVAC and 50 to 60Hz	540	37	VN 623336
HPB-810	4704	3.5kVAC and 50 to 60Hz	750	51	VN 623350
HPB-1005	5757	3.5kVAC and 50 to 60Hz	945	64	VN 623363
HPB-1200	6810	3.5kVAC and 50 to 60Hz	1140	77	VN 623376
HPB-1500	8430	3.5kVAC and 50 to 60Hz	1440	97	VN 623396
HPB-1800	10050	3.5kVAC and 50 to 60Hz	1740	117	VN 623416

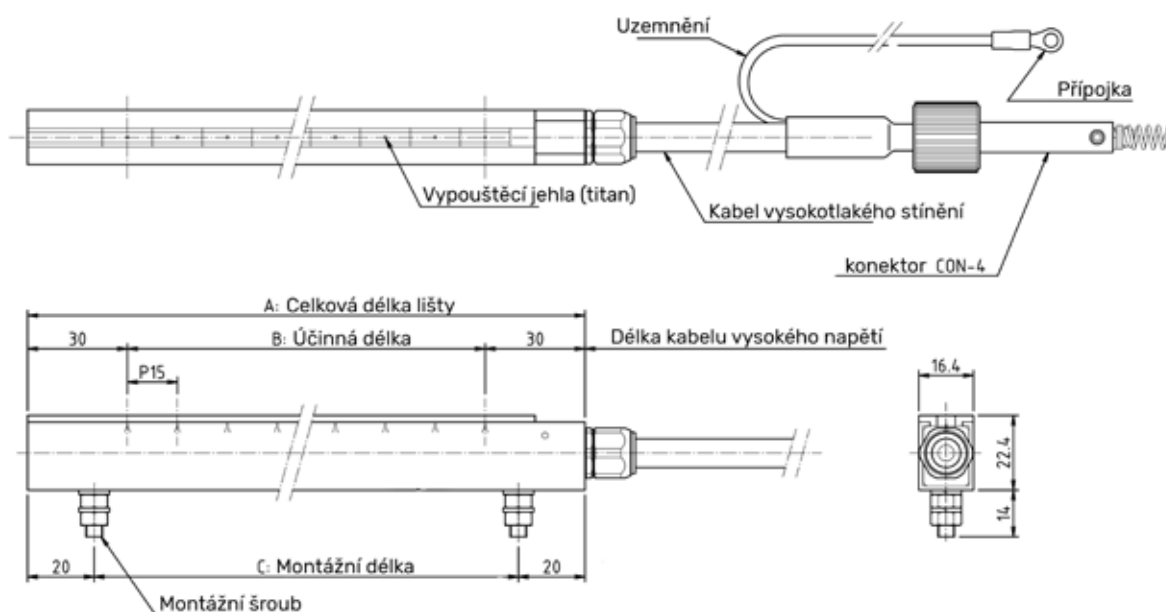

	A: Celková délka	B: Účinná délka	C: Montážní délka	E: Délka kabelu vysokého napětí
	75 ~ 3000 mm	A - 60 mm	A - 40 mm	Standardní 3 m
Poznámky	Násobitel 15 mm + 60 mm	Násobky 15 mm	Přidejte 1 šroub po 1m	Kabel štítu

HPB

IONIZAČNÍ BOX IPC-A4



- Kompaktní stolní deska o šířce 314 mm a hloubce 253 mm.
- Eliminuje statickou elektřinu a odstraňuje prach vzduchem řízeným infračerveným čidlem.
- Doba zastavení iontového rázu po snímání obrobku snímačem je nastavitelná (1, 3, 5, 10 nebo 30 sekund).
- lepicí gel sbírá bezpečně výfukovaný prach
- podložka je omyvatelná a proto může být použita opakovaně
- sběrač prachu není potřebný; jeho absence významně snižuje spotřebu energie a nakonec celkové provozní náklady. Kromě toho impulzy snižují množství používaného vzduchu
- v pulzním režimu je vzduch přerušovaně foukán, čímž vznikají vibrace, které odstraňují prachové částice
- Umožňuje volbu nízkých a vysokých otáček podle obrobku.
- zahrnuje regulátor vzduchu.






MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	NAPĚTÍ	ZDROJ NAPĚTÍ	SPOTŘEBA (W)	AKTUÁLNÍ SPOTŘEBA (mA)	ODBĚR PRACHU (M3 / MIN)	OBJ.ČÍSLO
IPC-A4	361 x 314 x 253	6000	AC5.6kV(p-p)	DC24V +/-5%	17	700	3.5	VN 621610

Ionizační metoda : Piezoelektrická vysokofrekvenční

Obsah balení

- AC adaptér AD24-IT19E (100 ~ 240 V)
napájecí kabel 1,8 m
adhezivní gelový plech / deska (připevňená na výrobku) 2ks.

IMPULZNÍ REŽIM

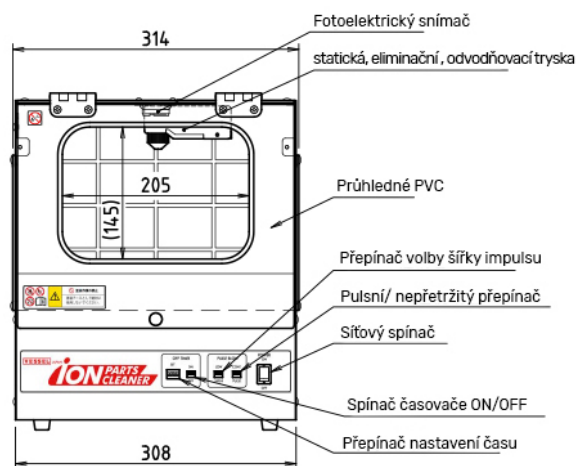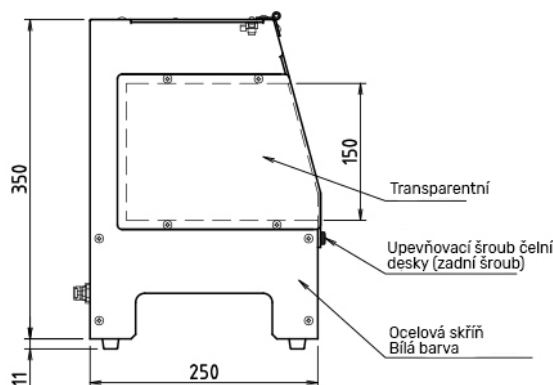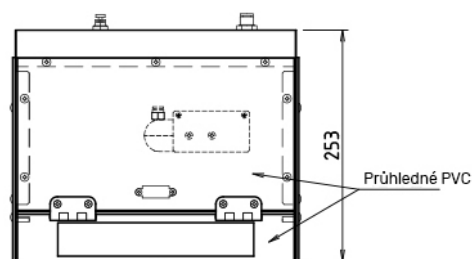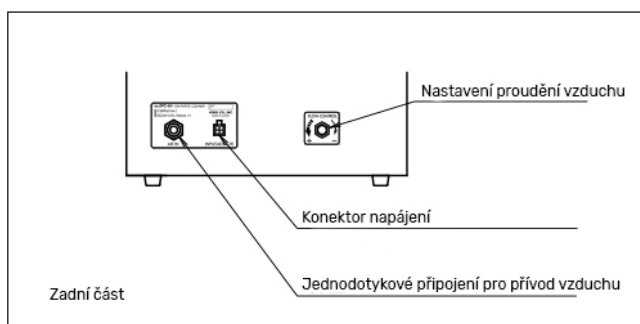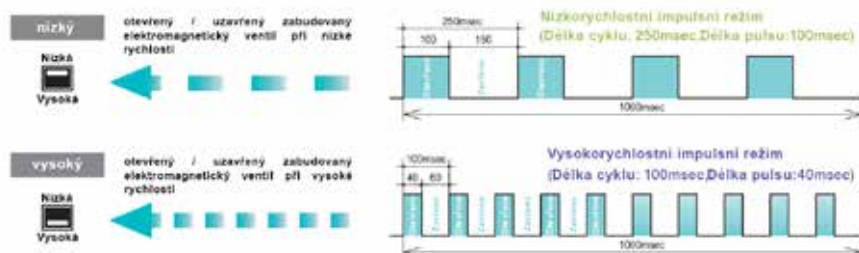

IONIZAČNÍ BOX IPC-A3



- Je vybaven dvěma ionizačními tryskami N-1, které vyfukují vzduch směrem dolů od horní strany krytu.
- Eliminuje statickou elektřinu a odstraňuje prach vzduchem řízeným infračerveným čidlem.
- Doba zastavení iontového rázu po snímání obrobku snímačem je nastavitelná (1, 3, 5, 10 nebo 30 sekund)
- Lepící gel sbírá bezpečně vyfukovaný prach.
- podložka je omyvatelná a proto může být použita opakovaně
- Sběrač prachu není potřebný; jeho absence významně snižuje spotřebu energie a nakonec celkové provozní náklady. Kromě toho impulzy snižují množství používaného vzduchu
- v pulzním režimu je vzduch přerušovaně foukán, čímž vznikají vibrace, které odstraňují prachové částice
- Umožňuje volbu nízkých a vysokých otáček podle obrobku.
- Zahnuje regulátor vzduchu.






MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	NAPĚTÍ	ZDROJ NAPĚTÍ	SPOTŘEBA (W)	AKTUÁLNÍ SPOTŘEBA (mA)	ODBĚR PRACHU (M3 / MIN)	OBJ.ČÍSLO
IPC-A3	420 x 411 x 300	9500	AC5.6kV(p-p)	DC24V +/-5%	22	900	1.15	VN 621612

Ionizační metoda : Piezoelektrická vysokofrekvenční

Obsah balení

- AC adaptér AD24-IT19E (100 ~ 240 V)
napájecí kabel 1,8 m
adhezivní gelový plech / deska (přípevněná na výrobku) 2ks.

IMPULZNÍ REŽIM

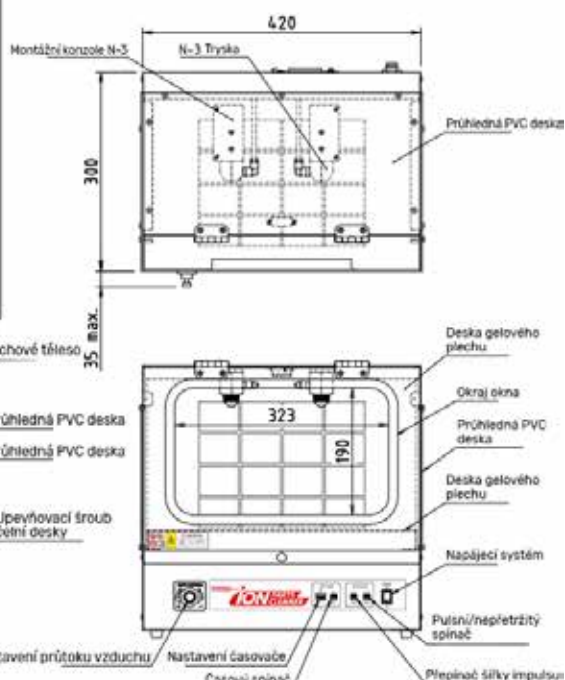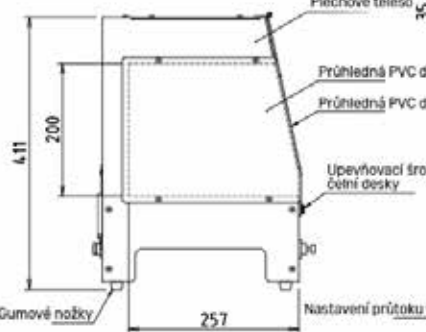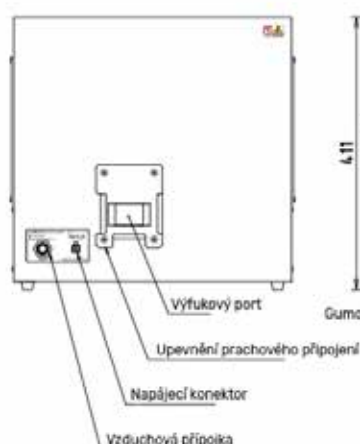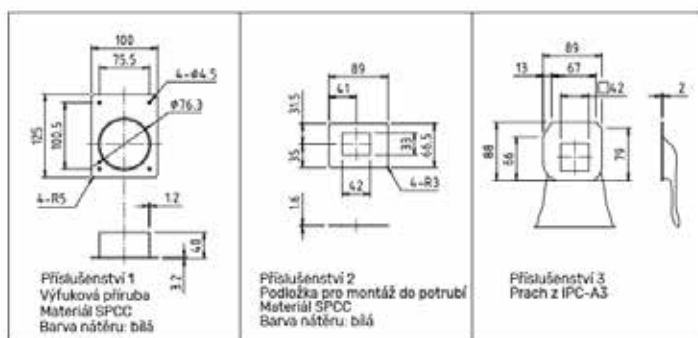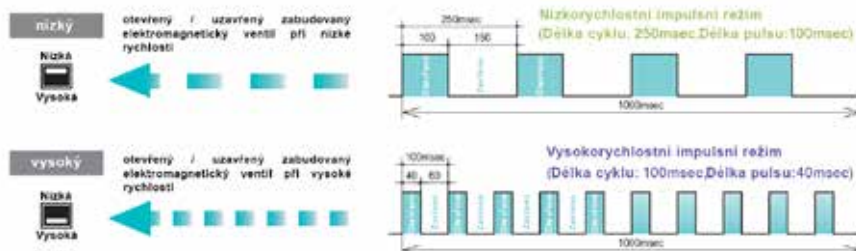

IPC-A3

ZPŮSOB POUŽITÍ





UZEMŇOVACÍ ŠŤŮRA EPC-18

MODEL	HODNOTA REZISTIVITY	DĚLKA	OBJ. ČÍSLO
EPC-18	1MΩ	Maximální délka 1,8 m	VN 621393

Rozměry balení (mm): 175 x 130 x 20



GELOVÁ PODLOŽKA EPG-01

MODEL	VÁHA (g)	OBJ. ČÍSLO
EPG-01	15	VN 621481
EPG-02	15	VN 621482

- vyrobeno z lékařského vodivého gelu.
- není třeba průchodku; snadné uzemnění a připojení více rohoží.



VODIVÁ GUMOVÁ PODLOŽKA SG-100


MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	OBJ. ČÍSLO
SG-100	10000 x 1000 x 2	35000	VN 621461
LG-100	10000 x 1000 x 2	35000	VN 621464

- jednotný a konzistentní vodivý výkon.
- matný povrch, který snižuje odrazy a pomáhá předcházet únavě očí, aby byl dosažen uspokojivý pracovní výkon.
- balení obsahuje 35 Kg role.

PŘIPOJKA UZEMNĚNÍ. EPS-GT2



- Poskytuje uzemňovací body pro antistatické popruhy na zápěstí a vodivé gumové rohože.
- Připojte kohoutek na povrch, na boční nebo na zadní straně pracovního stolu při použití.

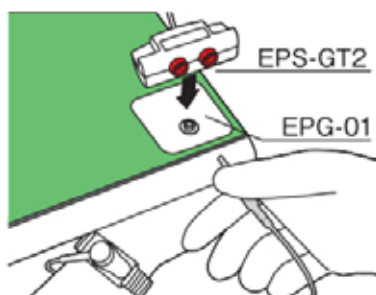

MODEL	VÁHA (g)	DÉLKA KABELU (M)	OBJ.ČÍSLO
EPS-GT2	70	Cca. 3 (s kulatým konektorem)	VN 621402

Hodnota odporu: Přibližně 1MΩ mezi zařízením a zemnicí šňůrou (kulatý konektor)

ESD PROTISMĚRNÉ ZÁPĚSTNÍ POPRUHY (10 PÁŘŮ 1 PÁR) EPS-05



- Vyhovuje direktivě RoHS 10
- Antistatický výrobek vyhovující požadavkům JIS C 61340-4-6: 2016
- Kontrastní pás s gumovou tkaninou, nastavitelný na zápěstí
- Jemné nastavení velikosti pomocí spony.
- Bezpečnost při navrhování; žádné vedení na vnější straně pásu, protože vodivé nitové kaučuky jsou tkané na vnitřní straně.
- Zemnicí kabel s 1M ohm proudem omezujícím proudem
- Každý produkt je dodáván v antistatickém sáčku.

MODEL	VÁHA (g)	DÉLKA (M)	OBJ.ČÍSLO
EPS-05	38	Maximální délka 2,5 m	VN 621471

Hodnota odporu: Přibližně 1MΩ mezi zařízením a zemnicí šňůrou (kulatý konektor).

Obsah

ESD protisměrné zápěstní popruhy
zemnicí šňůra
klip aligátor

ELEKTROSTATICKÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ Č. EYE-02



- Ruční měřicí přístroj, který umožňuje snadné měření stavu elektrostatického náboje nebo iontové rovnováhy ionizátoru.
- Může se zobrazit maximální hodnota / pauza.
- Křížová LED značka jako index pro správnou vzdálenost měření.
- Vybaveno vnitřním závitem pro šrouby kamery; použití se stativem nebo přípravkem umožňuje měření ve stabilním stavu. Rovněž opatřena deskou pro měření iontové rovnováhy.
- LCD podsvícený displej poskytuje jasný, snadno viditelný obraz při slabém osvětlení.
- Dodává se s měkkým pouzdrem pro přenášení.
- Kompatibilní s ISO 9000. Je možné vystavit kalibrační tabulku a certifikát.

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	OBJ.ČÍSLO
Eye-02	123 x 70 x 25	200	VN 621603

Ionová rovnováha: 0 až +/- 200V


Měření napětí statického náboje: +/- 0 až +/- 1,50 kV (rozsah LO), +/- 1,0 až +/- 22,0 kV (rozsah HI)

Měřicí vzdálenost: 25mm +/- 0.5mm (Mezi nabitým objektem a Eye-02)

Zdroj napájení: 9V DC (006 baterie 1ks)

Obsah balení

- plát pro vyvažování iontů x 1
- zemnicí šňůra s klipsem alligator x 1
- pouzdro x 1

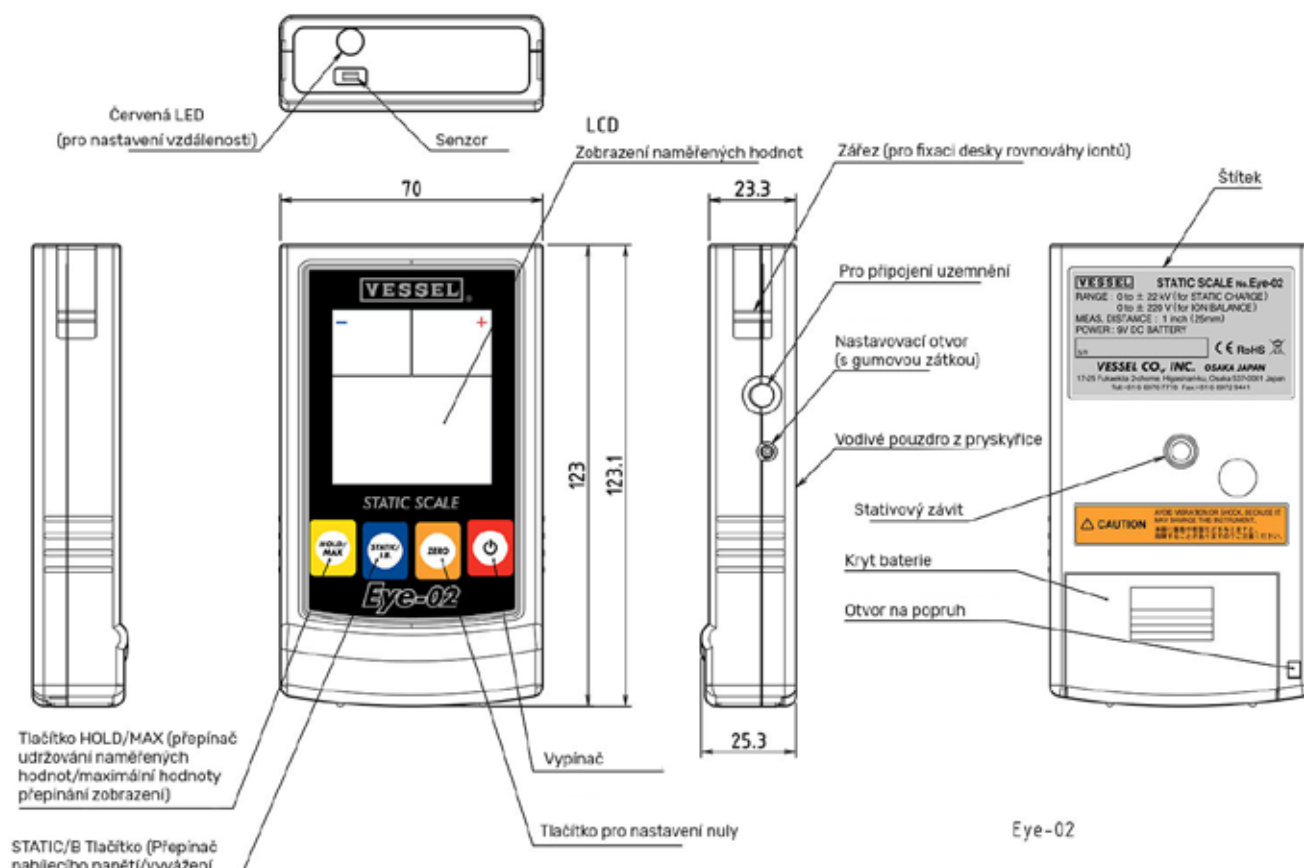

KONTROLA ODOLNOSTI POVRCHU SRC-01



- Kontrola povrchové odolnosti, která usnadňuje měření povrchového odporu podlahy, rohože, stolu a židle
- Stisknete a podržte přepínač měření a na displeji se zobrazí měřená hodnota. Funkce automatického vypnutí.
- Napětí lze přepnout tak, aby bylo možno měřit širokou škálu hodnot odporu.
- Umí měřit teplotu / vlhkost současně s hodnotou povrchového odporu.
- Dodává se s měřením odporu vůči zemi a objemovému odporu.
- Dodává se s kufříkem vhodným pro přenos všech potřebných položek pro měření.

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	APLIKOVANÉ NAPĚTÍ	OBJ.ČÍSLO
SRC-01	190 x 101.5 x 54.7	340	10V ($R < 1,0 \times 10$ až 6 ohmů nebo $\text{ohmů} / \text{sq.}$), 100V ($R > 1,0 \times 10$ až 6 ohmů nebo $\text{ohmů} / \text{sq.}$)	VN 621604


Zdroj napájení: 9V DC (006 baterie 1ks)

Standard měření: IEC61340-4-1, JIS-C2170

Rozsah měření: 10 kubických ohmů na 10 až 12-ti výkonů (ohmů / sq)

Obsah balení

- Sonda (vnější průměr: asi 6mm, asi 2,3 kg): 2
- Zakřivený kabel pro uzemnění těla (banánové zátky na obou koncích): 1
- Kulatý kabel pro měření odolnosti vůči bodům a odporu vůči zemi (banánová zástrčka / mono zástrčka): 2
- Klips Krokodýl: 1
- Velký klips krokodýl: 1
- Nerezová deska (185mm x 100mm): 1
- Pouzdro: 1
- 9V baterie (typ 006P: manganová suchá baterie): 1

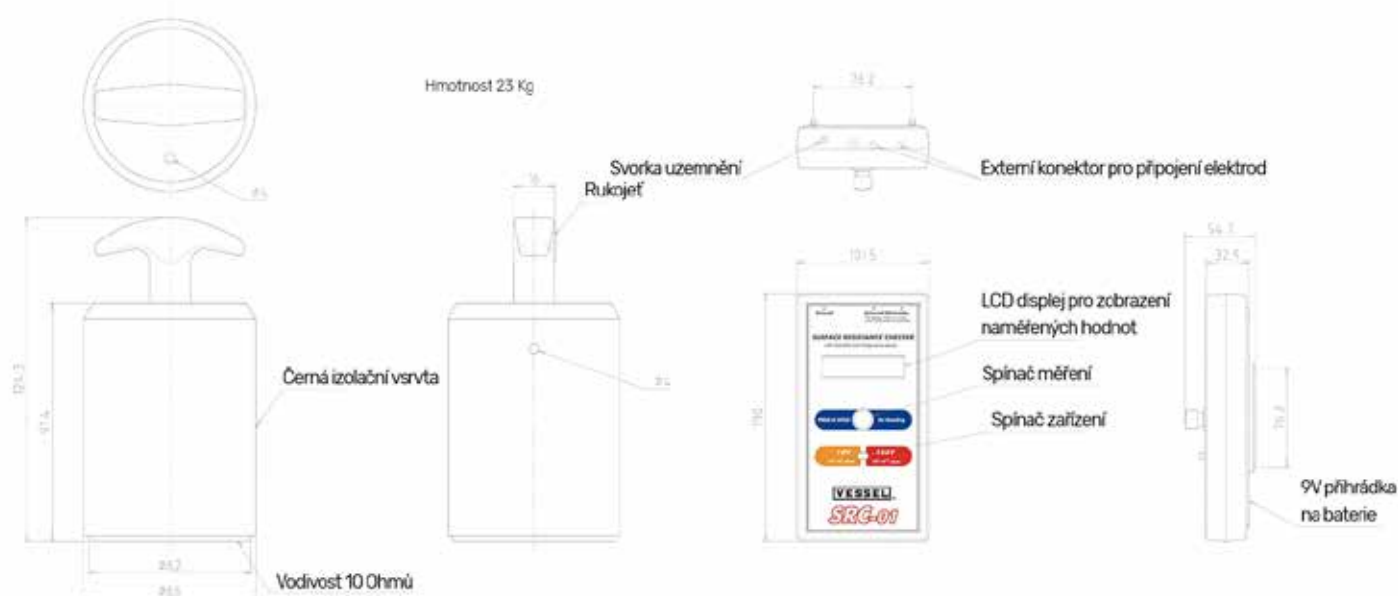

VODIVÁ ANTI-ÚNAVOVÁ PODLOŽKA AF-45 - AF-90



- Povrch je reliéfní, aby se zabránilo sklouznutí. Používá se také jako protiskluzová podložka.
- Vzduchové kapsy zmírňují únavu nohou a pasu.
- Světle šedá barva, která usnadňuje detekci prachu a nečistot.
- Šikmá okrajová oblast zabraňuje úrazům nebo pádu pracovníků. [Pouze model AF-45]


MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	OBJ.ČÍSLO
AF-90	900 x 600 x 15	4200	VN 621488
AF-45	600 x 447 x 15	2000	VN 621489

Barva: šedá

Hodnota odporu: $R \leq 1,0 \times 10$ až 9 ohmů



CLEAN WALKER CW-900B

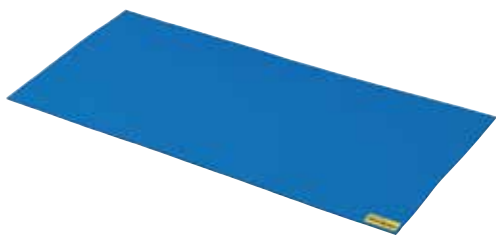

- Vysoce elastická rohož o tloušťce 5 mm. Zachytává prach na podrážkách boty.
- Prach slepený na CW-900B lze snadno odstranit otřením vlhkým hadříkem.
- Oboustranný
- Pouze pro vnitřní použití (doporučuje se používat při vjezdu do čisté místnosti)

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	OBJ.ČÍSLO
CW-900B	500 x 900 x 5	2400	VN 621485

Barva: modrá

Obsah: 2,4 kg (1 list)

CLEAN WAKER EASY CW-900EZ



- Netkané textilie jsou vrstvené uretanovým gelem. Tloušťka 3 mm zajišťuje vysokou pevnost a odolnost vůči tlaku vozíků. Mohou být přilepené jako podlahové dlaždice.
- 2ks 450x500mm
- Dodávané s hákovými otvory: Vhodné pro zavěšení při schnutí.
- Pouze pro vnitřní použití (doporučuje se používat při vjezdu do čisté místnosti)

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	OBJ.ČÍSLO
CW-900EZ	500 x 450 x 3	1600	VN 621486

Barva: světle fialová

Obsah: 1,6 kg (2 listy)

CLEAN WALKER TÁC CW-T900



- Navržen tak, aby byl vhodný pro Clean Walker.
- Sklon dovoluje přejíždění vozíku bez uvíznutí
- Čisté rohože Walker lze vyjmout z tohoto zásobníku malou tažnou silou.

MODEL	ROZMĚRY (mm)	VÁHA (g)	OBJ.ČÍSLO
CW-T900	600 x 1000 x 5	2450	VN 621487

Barva: světle modrá

Použitelný: CW-900B, CW-900EZ


CLEAN WALKER



APLIKAČNÍ FOTOGRAFIE A PŘÍKLADY VYUŽITÍ



V1 (24.7.2018)

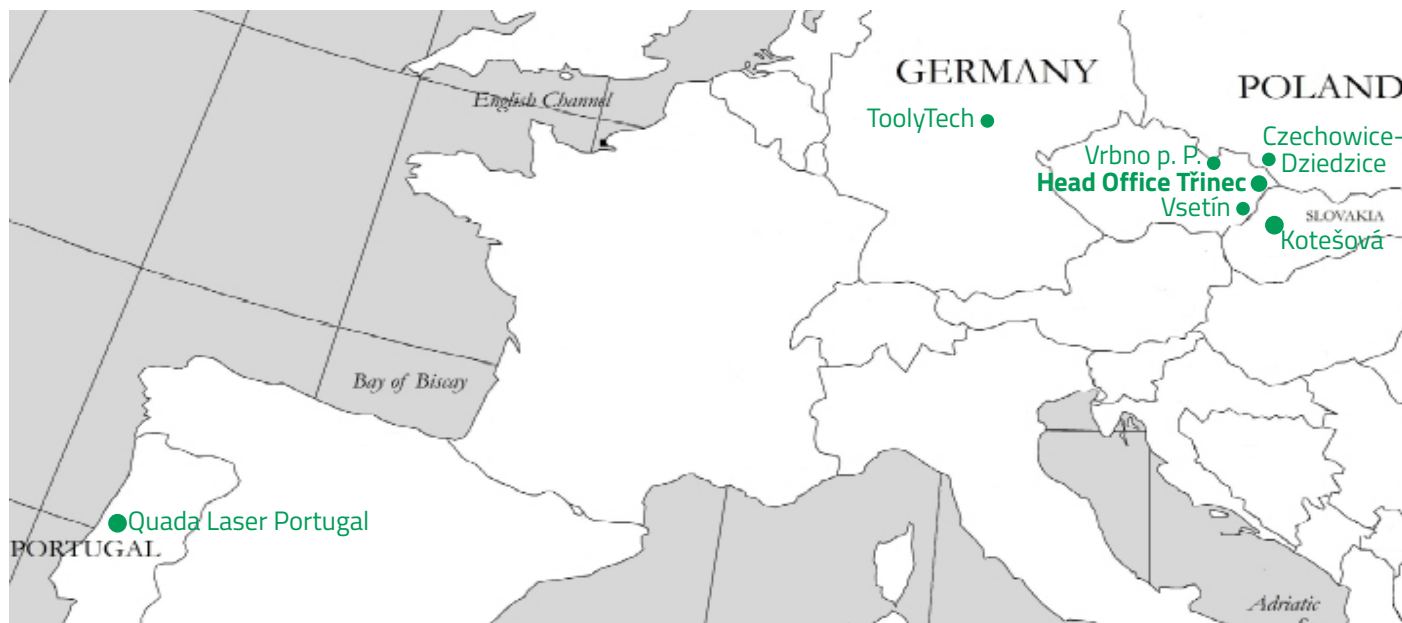

MEPAC CZ, s.r.o.	tel. /mob. /fax	e-mail
CENTRÁLA TŘINEC Nebory 547 739 61 Třinec www.mepac.cz	tel.: 558 348 112 mob.: 603 515 357 (obchod) mob.: 776 086 591 (obchod) mob.: 773 784 101 (dílňa)	info@mepac.cz
POBOČKA – VSETÍN Průmyslový areál Jasenice objekt 6 755 01 Vsetín	tel.: 571 417 771 mob.: 739 075 567 (výroba) mob.: 739 366 619 (výroba) mob.: 739 453 809 (obchod) mob.: 608 710 904 (obchod)	info.vsetin@mepac.cz
POBOČKA – VRBNO Zlatohorská 648 739 26 Vrbno p. Pradědem	tel.: 554 725 305 mob.: 603 507 946 (obchod) mob.: 739 204 755 (obchod) mob.: 775 569 917 (dílňa) fax: 554 725 035	info.vrbno@mepac.cz
POBOČKA – POLSKO Czechowice - Dziedzice	tel.: 0048 910 085 519 mob.: 0048 513 041 157	bak@mepac.cz